Thinking of you

Electrolux

user manual
benutzerinformation

Washing Machine - Drying Board
Waschmaschine - Trockenablage

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

CALIMA
EWM 147410 W

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

CONTENTS

Safety information	2	Washing programmes	16
Product description	4	Care and cleaning	19
Control panel	5	What to do if...	23
First use	8	Technical data	26
Personalisation	8	Consumption values	26
Daily use	8	Installation	27
Drying Board - How to dry	11	Electrical connection	30
Helpful hints and tips	14	Environment concerns	30

Subject to change without notice

SAFETY INFORMATION

Important! Read carefully & keep for future reference.

- The safety of Your appliance complies with the industry standards and with legal requirements on the safety of appliances. However, as manufacturers, we feel it is our duty to provide the following safety notes.
- It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can get to know the functioning of the appliance and the relevant warnings.
- You MUST read them carefully before installing or using the appliance.
- Before first starting up, check the appliance for any damage incurred during transport. Never connect up a damaged appliance . If parts are damaged, contact your supplier.
- If the appliance is delivered in the winter months when there are minus temperatures. Store it at room temperature for 24 hours before using for the first time.

General safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- During high temperature wash programmes the door glass may get hot. Do not touch it!
- Make sure that small pets and children do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric can ensue if you over-fill. Refer to the manufacturer's recommendations of quantities.
- Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such items to slip down between the tub and the inner drum.
- Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use, cleaning and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced people may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.

Installation

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable against the wall.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.
- Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation.
- If the appliance is installed in a location subject to frost, please read the “dangers of freezing” chapter.
- Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber or competent person.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. See the Washing Programme Table.
- Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Underwired bras must NOT be machine washed.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the appliance if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible.

Child safety

- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children’s reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children’s reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum. To prevent children and pets becoming trapped inside the drum the machine incorporates a special feature. To activate this device, rotate the button (without pressing it) inside the door clockwise until the groove is horizontal. If necessary use a coin.

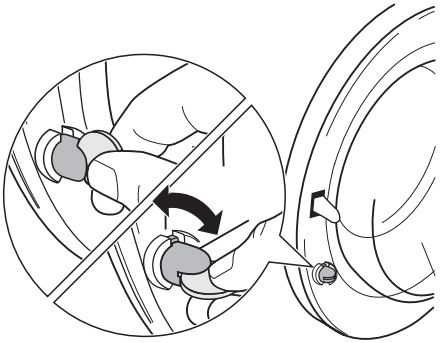

To disable this device and restore the possibility of closing the door, rotate the button counterclockwise until the groove is vertical.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

PRODUCT DESCRIPTION

Your new appliance meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption. Its new washing system allows total use of detergent and reduces water consumption so saving energy.

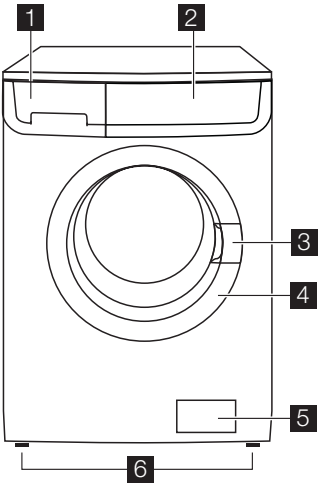

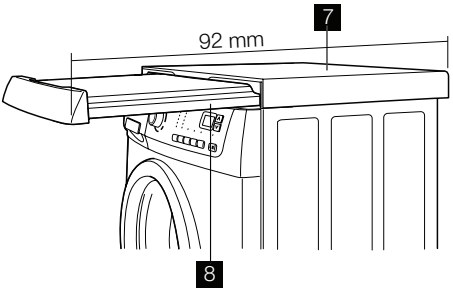

1 Detergent dispenser drawer
2 Control panel
3 Door opening handle
4 Rating Plate
5 Drain pump
6 Adjustable feet
7 Drying top
8 Extractable shelf

Calima - The Drying Top

Your appliance is integrated with an easy to use drying top equipped with a extractable shelf, which will help you to dry your washed items, especially the woollen and the most delicate ones, as lingerie, silk...

Read carefully the safety information, helpful hints and, of course, the operating sequence in the chapter «Drying Top - How to dry» .

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Detergent dispenser drawer

I Compartment for detergent used for prewash and soak phase or for stain remover used during the stain action phase (if available). The prewash and soak detergent is added at the beginning of the wash programme. The stain remover is added during the stain action phase.
II Compartment for powder or liquid detergent used for main wash. If using liquid detergent pour it **just before** starting the programme.
Compartment for liquid additives (fabric softener, starch).
Follow the product manufacturer's recommendations on quantities to use and do not exceed the **«MAX»** mark in the detergent dispenser drawer. Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment before starting the wash programme.

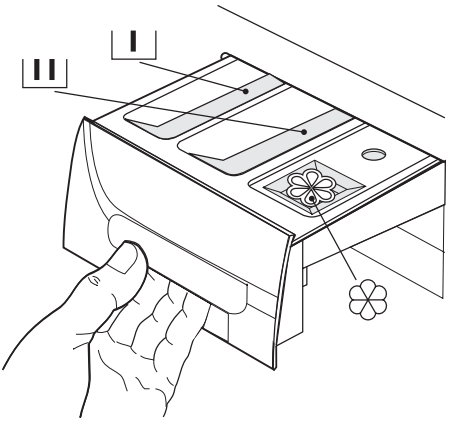

CONTROL PANEL

Below is a picture of the control panel. It shows the programme selector dial as well as the buttons, pilot light and the display. These are presented by relevant numbers on the following pages.

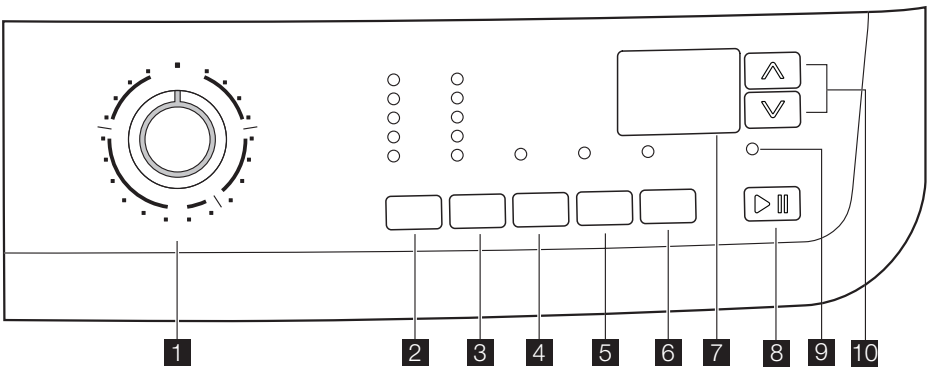

1 Programme selector dial
2 TEMPERATURE button (**Temp.**)
3 SPIN reduction button (**Centrif. - Essorage**)
4 PREWASH button (**Voorwas - Prélavage**)
5 EXTRA RINSE button (**Extra spoelen - Rinçage plus**)
6 DELAY START button (**Startuitstel - Depart différé**)
7 Display
8 START/PAUSE button (**Start/Pauze - Départ/Pause**)

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

9 DOOR LOCKED pilot light

10 TIME MANAGER buttons

Table of symbols

	= Cold Wash
	= Rinse Hold
	= Door locked
	= Child Lock

Programme Selector Dial

It allows you to switch the appliance on/off and/or to select a programme.

Temperature

This button allows you to increase or decrease the washing temperature.

Spin

By pressing this button you can change the spin speed of the selected programme or to select Rinse Hold option.

Rinse hold

By selecting this function the water of the last rinse is not emptied out to prevent the fabrics from creasing. Before opening the door it will be necessary to empty out the water. To empty out the water, please read the paragraph «At the end of the programme».

Prewash

By selecting this option the machine performs a prewash cycle before the main wash phase. The washing time will be prolonged. This option is recommended for heavily soiled laundry.

Extra Rinse

This appliance is designed to save energy. If it necessary to rinse the laundry using an extra quantity of water (extra rinse), select this option. Some additional rinses will be performed. This option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft.

Delay Start

The programme can be delayed from 30 min - 60 min - 90 min, 2 hours and then by 1 hour up to a maximum of 20 hours by means of this button.

Start Pause

This button allows you to start or to interrupt the selected programme.

Time Manager

These buttons allows you to modify the programme duration automatically proposed by the appliance.

Door locked pilot light

The pilot light **9** illuminates when the programme starts and indicates if the door can be opened:

- light on: the door cannot be opened. The machine in working or has stopped with water left in the tub.
- light off: the door can be opened. The programme is finished or the water has been emptied out.
- light flashing: the door is opening

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Display

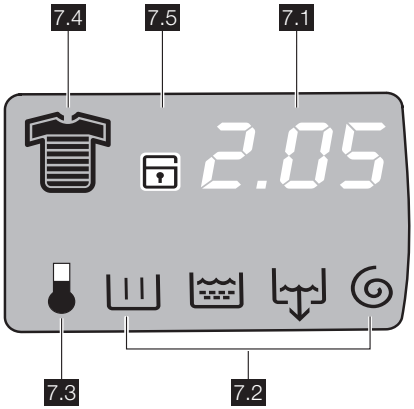

The display shows the following information:

7.1:

- **Duration of the selected programme**
  After selecting a programme, the duration is displayed in hours and minutes (for example **2.05**). The duration is calculated automatically on the basis of the maximum recommended load for each type of fabric. After the programme has started, the time remaining is updated every minute.
- **Delayed start**
  The Selected delay set by pressing the relevant button appears on the display for few seconds, then the duration of the selected programme is displayed again.
- **Alarm codes**
  In the event of operating problems, some alarm codes can be displayed, for example **E20** (see paragraph «What to do if...»).
- **Incorrect option selection**
  If an option which is not compatible with the set wash programme is selected, the message **Err** is displayed at the bottom of the display for a few seconds and the integrated red light of button **8** start flashing.
- **End of programme**
  When the programme has finished three flashing zeros are displayed, the pilot light **9** and the pilot light of button **8** go out and the door can be opened.

7.2: Washing programme phase icons

- Wash
- Rinses
- Drain
- Spin

By selecting the wash programme, the washing programme phase icons corresponding to the various phases making up the programme are shown in the bottom part of the display. After having pressed button **8** only the icon of the running phase stays on.

7.3: Heating phase

During the washing cycle the display shows a temperature icon indicating that the appliance has started the heating phase of the water in the tub.

7.4: Soil degree icons

- Intensive
- Normal
- Daily
- Light
- Quick
- Super Quick
- Refresh
- Super Refresh

When selecting a programme on the display appears an icon indicating the degree of soiling automatically proposed by the machine.

7.5: Child safety lock (see «Child Safety Lock» paragraph).

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

FIRST USE

- Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions.
- Remove the polystyrene block and any material from the drum.
- Pour 2 litres of water into the main wash compartment of the detergent drawer in order to activate the **ECO** valve. Then run a cotton cycle at the highest temperature without any laundry in the machine, to remove any manufacturing residue from the drum and tub. Pour 1/2 a measure of detergent into the main wash compartment and start the machine.

PERSONALISATION

Acoustic signals

The machine is provided with an acoustic device, which sounds in the following cases:

- at the end of the cycle
- if there is a fault.

By pressing the **4** and **5** buttons simultaneously for about **6 seconds** , the acoustic signal is deactivated (except if there is a fault). By pressing these 2 buttons again, the acoustic signal is reactivated.

Child safety lock

This device permits you to leave the appliance unattended and not to worry that children might be injured by or cause damage to the appliance. This function remains enabled also when the washing machine is not working.

There are two different ways to set this option:

1. Before pressing button **8** : it will be impossible to start the machine.
2. After pressing button **8** : it will be impossible to change any other programme or option.

To enable or disable this option press simultaneously for about 6 seconds buttons **5** and **6** until on the display, the icon appears or disappears.

DAILY USE

Load the laundry

Open the door by carefully pulling the door handle outwards. Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible. Close the door.

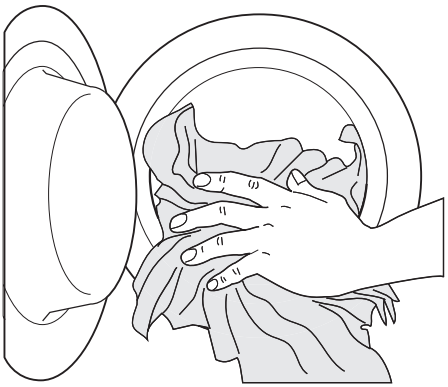

Measure out the detergent and the fabric softener

Pull out the dispenser drawer until it stops. Measure out the amount of detergent required, pour it into the main wash compartment or in the appropriate compartment if the selected programme/option it requires (see more details in «Detergent dispenser drawer»).

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

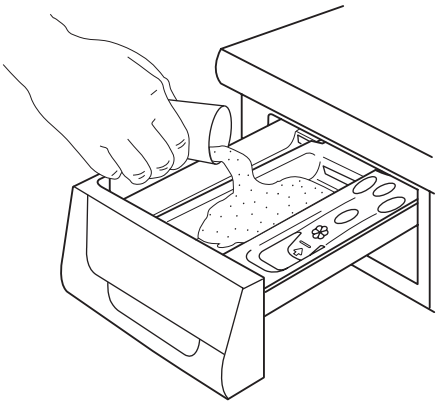

If required, pour fabric softener into the compartment marked ❀ (the amount used must not exceed the «MAX» mark in the drawer). Close the drawer gently.

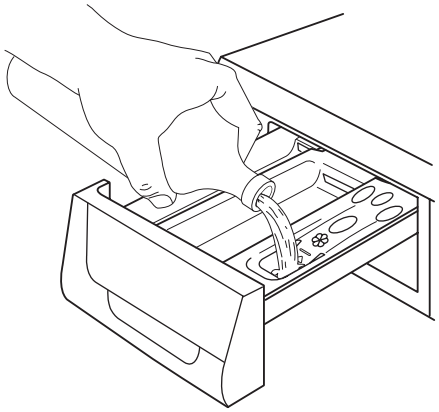

Select the required programme by turning the programme selector dial (1)

Turn the programme selector dial to the required programme. The washing machine will propose a temperature and automatically select the maximum spin value provided for the programme you have chosen. You can change these values by operating the corresponding buttons. The **green** pilot light of the button **8** starts to flash.
The selector dial can be turned either clockwise or counterclockwise. Turn to position ◯ to reset programme/Switching the machine off.

At the end of the programme the selector dial must be turned to position ◯ , to switch the machine off.

⚠ **Caution!** If you turn the programme selector dial to another programme when the machine is working, the **red** pilot light of button **8** will blink 3 times and the message **Err** is displayed to indicate a wrong selection. The machine will not perform the new selected programme.

Programme Option buttons

Depending on the programme, different functions can be combined. These must be selected after choosing the desired programme and before pressing the button **8** .

Select the temperature by pressing button 2

By selecting a programme, the appliance proposes automatically a default temperature.
Press this button repeatedly to increase or decrease the temperature, if you want your laundry to be washed at a different temperature.

Reduce the spin speed by pressing button 3

By selecting a programme, the appliance proposes automatically the maximum spin speed provided for that programme.
Press button **3** repeatedly to change the spin speed, if you want your laundry to be spun at a different speed. The relevant light illuminates.

Select the available option by pressing buttons 3, 4 and 5

Depending on the selected programme, different functions can be combined before pressing the button **8** . By selecting an option the relevant pilot light illuminates.
If an incorrect option is selected, the integrated **red** pilot light of the button **8** flashes 3 times and the **Err** message appears on the display for few seconds.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

For compatibility among the washing programmes and the options see chapter «Washing Programmes».

Select the Delay Start by pressing button 6

Before you start the programme, if you wish to delay the start, press the button **6** repeatedly, to select the desired delay. The relevant pilot light goes on.
The selected delay time value (up to 20 hours) will appear on the display a few seconds, then the duration of the programme will appear again.
You must select this option after you have set the programme and before you press button **8** .
You can cancel or modify the delay time at any moment, before you press button **8** .
Selecting the delayed start:

1. Select the programme and the required options.
2. Select the delay start by pressing the button **6** .
3. Press button **8** :
   – the machine starts its hourly countdown.
   – The programme will start after the selected delay has expired.

Cancelling the delayed start after having pressed button **8** :

1. Set the washing machine to PAUSE by pressing button **8** .
2. Press button **6** once until the symbol **0'** is displayed
3. Press button **8** again to start the programme.

Important! The selected delay can be changed only after selecting the washing programme again.
The Delay Start **can not** be selected with **DRAIN** programme.

Start the programme by pressing button 8

To start the selected programme, press the button **8** , the green pilot light of the button **8** stops blinking.
To interrupt a programme which is running, press the button **8** : the green pilot light starts blinking.
To restart the programme from the point at which it was interrupted, press the button **8 again**. If you have chosen a delayed start, the machine will begin the countdown. If an incorrect option is selected, the **red** pilot light of the button **8** blinks for 3 times the message **Err** is displayed for a few seconds.

Select the Time Manager option by pressing buttons 10

By pressing these buttons repeatedly, the duration of the washing cycle can be increased or decreased. The soil level icon will appear on the display to indicate the chosen degree of soil. This option is available only with **Cotton** , **Synthetic** and **Delicate** programmes.

Soil Level	Icon	Type of fabric
Intensive		For heavy soiled items
Normal		For normal soiled items
Daily		For daily soiled items
Light		For slightly soiled items
Quick		For very slightly soiled items
Super Quick [1]		For items used or worn for a short time
Refresh [1]	[2]	For refreshing items only
Super Refresh[1]	[2]	For refreshing a very few items only

1) We recommend you to reduce the load sizes (see Washing programmes table).
2) When you select this option the relevant icon appears just for a while and then it disappears immediately.

Altering an option or a running programme

It is possible to change some options before the programme carries them out . Before you make any change, you must PAUSE the appliance by pressing the button **8** (if you wish to change the Time Manager option, you must cancel the running programme and make your selection again). Changing a running programme is possible only by resetting it. Turn the programme selector dial to ○ and then to the new programme position. Start the new programme by pressing the button **8** again. The washing water in the tub will be not emptied out.

Downloaded from Washingmachine-Manuals.com Manuals

Interrupting a programme

Press the button **8** to interrupt a programme which is running, the corresponding green pilot light starts blinking.
Press the button again to **restart** the programme.

Cancelling a programme

Turn the selector dial to ◯ to cancel a programme which is running.
You can select now a new programme.

Opening the door

After the programme has started (or during the delay time) the door is locked, if you need to open it, set first the machine to PAUSE by pressing the button **8** .
After a few minutes the pilot light **9** goes out and it is possible to open the door.
If this pilot light remains lit, this means that the machine is already heating or that the water level is too high. In any case, do not try to force the door!
If you cannot open the door but you need to open it you have to switch the machine off by turning the selector dial to **O** . After a few minutes the door can be opened **(pay attention to the water level and temperature!)** .
After closing the door, it is necessary to select the programme and options again and to press button **8** .

At the end of the programme

The machine stops automatically. Three blinking **0.00** appear on the display and the pilot light of button **8** goes off. Some acoustic signals sound.
If a programme or an option that ends with water left in the tub has been selected, the door remains locked to indicate that the water must be emptied out before opening the door.
Follow the below instructions to empty out the water:

1. Turn the programme selector dial to **O** .
2. Select the draining or spinning programme.
3. Reduce the spin speed if needed, by pressing the relevant button.
4. Press button **8** .

At the end of the programme, the door is released and can be opened. Turn the programme selector dial to **O** to switch the machine off.
Remove the laundry from the drum and carefully check that the drum is empty. If you do not intend to carry out another wash, close the water tap. Leave the door open to prevent the formation of mildew and unpleasant smells.

Stand by : once the programme has finished after a few minutes the energy saving system will be enabled. The brightness of the display is reduced. By pressing any button the appliance will come out of the energy saving status.

DRYING BOARD - HOW TO DRY

General safety

⚠ **Warning!**

- **Before using the drying board, MAKE SURE that the washing machine is switched off** . The drying board and the washing machine CAN NOT work at the same time. The use of drying board automatically excludes the washing machine.
- If you activate the drying board while the washing machine is working, the washing stops immediately and it is switched off. At the end of the drying programme, after the ACTIVATE button is pressed or after 10 minutes (automatic switching off of the drying board) the washing starts again from the running phase interrupted previously.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When it's not necessary, DO NOT leave the extractable shelf open, to prevent that the children hang on it.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

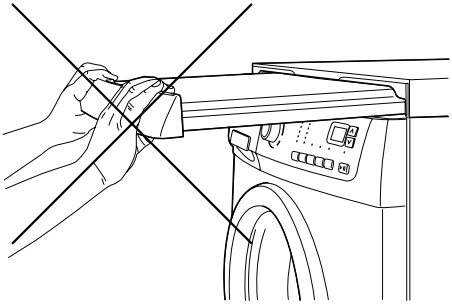

- DO NOT lean on the top and, especially, DO NOT lean on the shelf when it is open, because it could be damaged.

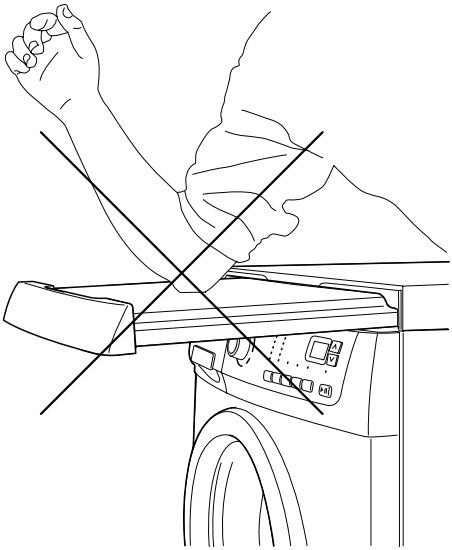

In any case, if the top or the shelf are damaged, DO NOT try to fix them by your self. Contact your local Service Centre.

- DO NOT place detergent, bleach or fabric softener containers on top of the appliance. They can damage the finish or controls.

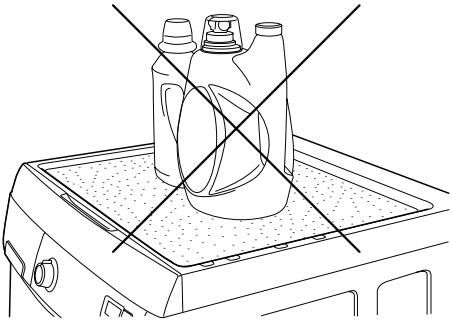

- The liquids that inadvertently run inside will be gathered inside the appliance and can be emptied out as describe in the paragraph «Drain pump» or selecting the drain programme.
- Clean the top with a wet cloth. DO NOT use any non-abrasive household cleanser.
- Never dry items that have had contact with chemicals such as dry cleaning fluid. These are of a volatile nature and could cause an explosion. Only dry items which have been washed in water or require airing.
- Do not dry on the drying board of the appliance clothes which has been stained or soaked in vegetable oil or cooking oil (fire risk).
- The switching on of the drying board could cause a bad smell, but it disappears after a while.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Operating Sequence

Shelf closed (Picture 1)

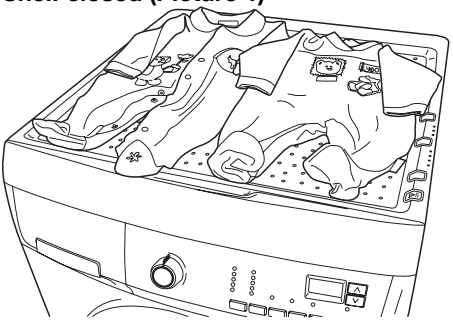

Shelf open (Picture 2)

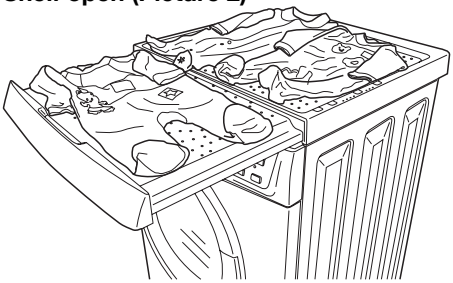

Picture 3

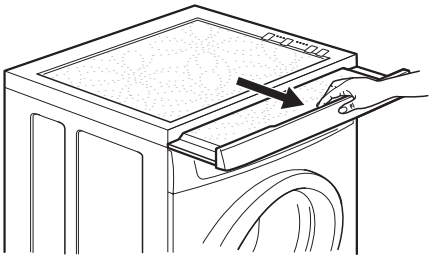

Picture 4

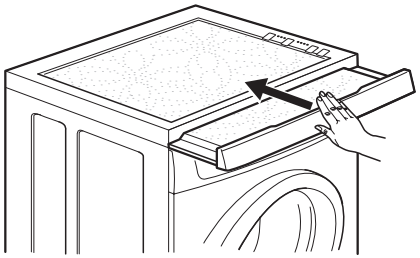

1. ACTIVATE button
2. DRYING DEGREE button
3. DRYING TIME button
4. START button

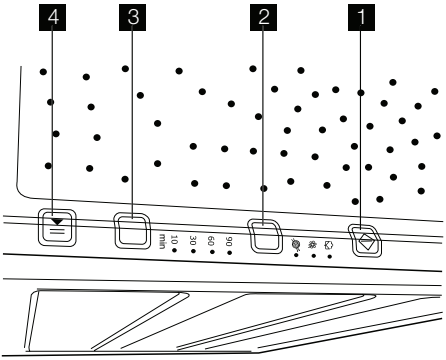

1. Spread out the laundry on the top with care (see picture 1). In this case, make sure that the shelf is completely closed. If it's necessary, open the extractable shelf , e.i. for larger amounts of washing items or large items as large towel, trousers, bath-robe...(see picture 2). Open the shelf as shown in picture 3 and close it as shown in picture 4.

Important! To facilitate the drying,
– **DO NOT** put one item upon another.
– **MAKE SURE** that the washing or wet items have been spun at maximum spin speed allowed for the type of fabrics or wrung enough.
– The blow coming out from the back part of the top is colder than the rest. This part is more suitable to dry extremely delicate items.
– Turn the items upside down in the middle of drying phase.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

2. Press the ACTIVATE button to activate the drying board. The integrated light of the START button starts blinking.
3. On the base of the kind of fabric and the moisture degree, select the degree of dryness by pressing the DRYING DEGREE button until the relevant pilot light goes on.
4. Select the desired time by pressing the DRYING TIME button until the relevant pilot light goes on. If you select 90min all the time pilot lights go on.

For choosing the most suitable drying degree and temperature, please see the recommended matches in the «Drying Programme Table».

5. Press the START button to start the drying programme. The integrated light of the button stops blinking and it remains on. The top takes about 5 minutes to heat up.
6. During the drying phase the time pilot lights go off one by one and always indicate the remaining time (i.e. from 90min to 60min, 30mn till the last 10min).
7. At the end of the programme the top stops automatically and all pilot lights start blinking. Press the ACTIVATE button to switch off the top. If you don't press this button, after ten minutes the top will switches off automatically.

Drying Programme Table

	90min	60min	30min	10min
High	Towels Bath-robe Sport-shoes Denim/Jeans Jumpers Sweaters	Linen Sport jackets	Synthetics	**10min extra of drying**
Mid	Sport suit Socks	T-Shirts	Viscose	
Low	Cashmere Pullover	Underwear Scarfs	Silk	

HELPFUL HINTS AND TIPS

Sorting out the laundry

Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer's washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.

Before loading the laundry

Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their «whiteness» in the wash.
New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.
Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes.
Remove persistent stains before washing. Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste.
Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or net.

Removing stains

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.
Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.
Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.
Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.
Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used cold. Be careful with rust stains which are not recent since

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.
Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).
Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).
Ball point pen and glue: moisten with acetone[1)], lay the garment on a soft cloth and dab the stain.
Lipstick: moisten with acetone as above, then treat stains with methylated spirits. Treat any residual marks with bleach.
Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.
Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone[1)] , then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.
Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste.

Detergents and additives

Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment.
Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature.
The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling.
All commonly available washing machine detergents may be used in this appliance:

- powder detergents for all types of fabric
- powder detergents for delicate fabrics (60°C max) and woollens
- liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60°C max) for all types of fabric, or special for woollens only.

The detergent and any additives must be placed in the appropriate compartments of the dispenser drawer before starting the wash programme.
If using liquid detergents, a programme **without** prewash must be selected.
Your appliance incorporates a recirculation system which allows an optimal use of the concentrated detergent.
Follow the product manufacturer's recommendations on quantities to use and do **not exceed the «MAX» mark in the detergent dispenser drawer** .

Quantity of detergent to be used

The type and quantity of detergent will depend on the type of fabric, load size, degree of soiling and hardness of the water used.
Follow the product manufacturers' instructions on quantities to use.
Use less detergent if:

- you are washing a small load
- the laundry is lightly soiled
- large amounts of foam form during washing.

Degrees of water hardness

Water hardness is classified in so-called "degrees" of hardness. Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority. If the water hardness degree is medium or high we suggest you to add a water softener following always the manufacturer's instructions.
When the degree of hardness is soft, readjust the quantity of the detergent.

1) do not use acetone on artificial silk

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

WASHING PROGRAMMES

Programme Maximum and Minimum Temperature Cycle Description Maximum Spin Speed Maximum Fabrics Load Type of Laundry	Options	Detergent Compartment
Katoen - Coton 90° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 1400 rpm Max. load 7 kg - Reduced load 3,5 kg **White and coloured cotton** (normally soiled items).	SPIN REDUCTION RINSE HOLD VOORWAS-PRELAV-AGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS TIME MANAGER[1)]	[2)]
Synthetisch - Synthétique 60° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 900 rpm Max. load 3,5 kg - Reduced load 2 kg **Synthetic or mixed fabrics:** underwear, coloured garments, non-shrink shirts, blouses.	SPIN REDUCTION RINSE HOLD VOORWAS-PRELAV-AGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS TIME MANAGER [1)]	[2)]
Fijne was - Délicats 40° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 700 rpm Max. load 3,5 kg - Reduced load 2 kg **Delicate fabrics:** acrylics, viscose, polyester.	RINSE HOLD VOORWAS-PRELAV-AGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS TIME MANAGER[1)]	[2)]
Wol/Laine - Handwas/Lavage à la main 40° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 900 rpm Max. load 2 kg Washing programme for machine washable wool as well as for hand washable woollens and delicate fabrics with «hand washing» care symbol. A single or bulky item may cause imbalance. If the appliance doesn't perform the final spin phase, add more items, redistribute the load manually and then select the spinning programme.	SPIN REDUCTION RINSE HOLD	
Zijde - Soie 30° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 700 rpm Max. load 2 kg Delicate washing programme suitable for silk and mixed synthetic items.	RINSE HOLD	

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Maximum and Minimum Temperature Cycle Description Maximum Spin Speed Maximum Fabrics Load Type of Laundry	Options	Detergent Compartment
Lingerie 40° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 900 rpm Max. load 2 kg This programme is suitable for very delicate items such a lingerie, bras and underwear. The maximum spin speed is automatically reduced.	SPIN REDUCTION RINSE HOLD	II
Inweken - Trempage 30° Prewash - Soak for about 40 minutes - Stop with water in the tub Max. load 7 kg Special programme for heavily soiled laundry. The machine performs a soak at 30°C. At the end of this time the machine will stop automatically with water left in the tub. Before starting a new washing phase, it is necessary to empty out the water by: • **Draining only** : turn the programme selector dial to Drain programme. (Press the button **8**). • **Draining and spinning** : turn the programme selector dial to programme Spin, reduce the spin speed by means of button **3** , and then press button **8** . This programme cannot be used for very delicate fabrics as silk or wool. Pour the detergent for the soak programme into the compartment marked . At the end of the soak (after having emptied out the water) you can select the washing programme. (First turn the programme selector dial to ◯ , then to the programme and press the button **8**).		II
Spoelen - Rinçage Rinse - Long spin Maximum spin speed: 1400 rpm Max. load 7 kg With this programme it is possible to rinse and spin cotton garments which have been washed by hand. To intensify the rinsing action, select the extra rinse option. The appliance will add some additional rinses.	SPIN REDUCTION RINSE HOLD EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS	
Pompen - Vidange Draining of water Max. load 7 kg For emptying out the water of the last rinse in programmes with the option selected, which ends with water left in the tub.		

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Maximum and Minimum Temperature Cycle Description Maximum Spin Speed Maximum Fabrics Load Type of Laundry	Options	Detergent Compartment
Centrifugeren - Essorage Drain and long spin Maximum spin speed: 1400 rpm Max. load 7 kg Separate spin for hand washed garments and after programmes with the Rinse Hold option selected. You can choose the spin speed by pressing the relevant button to adapt it to the fabrics to be spun.	SPIN REDUCTION	
Katoen Eco - Coton Eco 90° - 40° Main wash - Rinses Maximum spin speed: 1400 rpm Max. load 7 kg **White and fast coloured cotton** This programme can be selected for slightly or normally soiled cotton items. The temperature will decrease and the washing time will be extended. This allows to obtain a good washing efficiency so saving energy.	SPIN REDUCTION RINSE HOLD VOORWAS-PRELAV-AGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS	2)
Antikreuk - Repassage facile 60° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 900 rpm Max. load 1 kg This programme can be selected for synthetic items and mixed fabrics to be ironed. The laundry can be gently washed and spun to avoid any creasing. In this way ironing is easier. Furthermore the machine will perform additional rinses.	SPIN REDUCTION RINSE HOLD VOORWAS-PRELAV-AGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS	2)
Jeans 60° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed: 1200 rpm Max. load 3,5 kg With this programme it is possible to wash items like pants, shirts or jackets in Jeans and also jersey realized with hi-tech materials. (The extra rinse option will be activated automatically).	SPIN REDUCTION RINSE HOLD VOORWAS-PRELAV-AGE	2)
Dekens - Couette 40° - 30° Main wash - Rinses Maximum spin speed: 700 rpm Max. load 2 kg Special programme for a single washable synthetic blanket or duvet.		
/ OFF For cancelling the programme which is running or to switch the machine off .		

*1) If you select the Quick or Super Quick option by pressing button **10** , we recommend that you reduce the maximum load as indicated. Full loading is possible however with somewhat reduced cleaning results. If you select the Refresh or Super Refresh option, we recommend that you reduce the load even more.*

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

2) If using liquid detergents, a programme without PREWASH (VOORWAS-PRELAVAGE) must be selected.

CARE AND CLEANING

Warning! You must disconnect the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work.

Descaling

The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine. Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions. This will help to prevent the formation of lime deposits.

After each wash

Leave the door open for a while. This helps to prevent mould and stagnant smells forming inside the appliance. Keeping the door open after a wash will also help to preserve the door seal.

Maintenance wash

With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum.
We recommend that a maintenance wash be performed on a regular basis.
To run a maintenance wash:

- The drum should be empty of laundry.
- Select the hottest cotton wash programme.
- Use a normal measure of detergent, must be a powder with biological properties.

External cleaning

Clean the exterior cabinet of the appliance with soap and water only, and then dry thoroughly.

Important! Do not use methylated spirits, solvents or similar products to clean the cabinet.

Cleaning the dispenser drawer

The detergent dispenser drawer should be cleaned regularly.
The washing powder and additive dispenser drawer should be cleaned regularly.
Remove the drawer by pressing the catch downwards and by pulling it out.

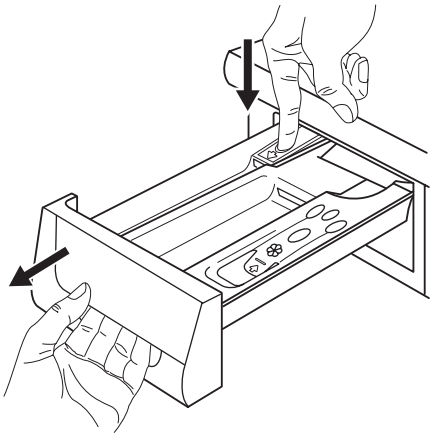

Flush it out under a tap, to remove any traces of accumulated powder.
To aid cleaning, the top part of the additive compartment should be removed. Clean all parts with water.

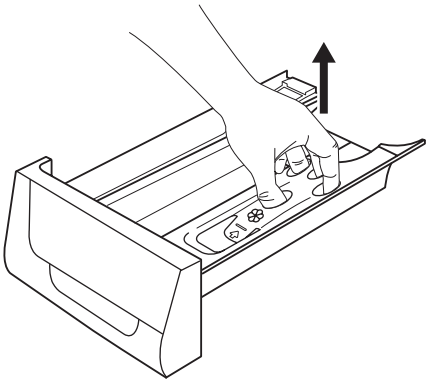

Clean the chamber of dispenser drawer with a brush.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

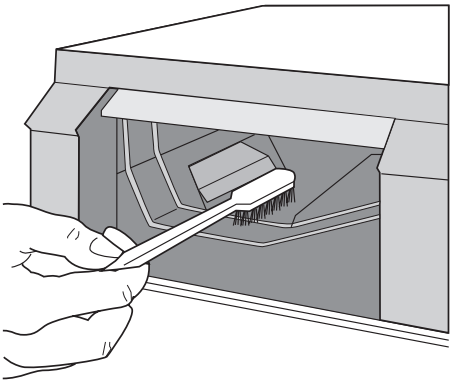

Washing drum

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign bodies in the washing or tap water containing iron.

Important! Do not clean the drum with acidic descaling agents, scouring agents containing chlorine or iron or steel wool.

1. Remove any rust deposits on the drum with a cleaning agent for stainless steel.
2. Run a washing cycle without any washing to clean off any cleaning agent residues.
   Programme: Short Cotton Programme at maximum temperature and add approx. 1/4 measuring cup of detergent.

Door seal

Check from time to time the door seal and eliminate eventual possible objects that could be trapped in the fold.

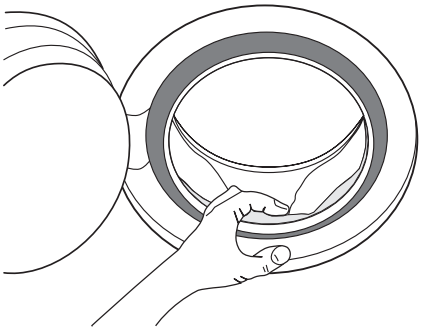

Drain pump

The pump should be inspected regularly and particularly if:

- the appliance does not empty and/or spin;
- the appliance makes an unusual noise during draining due to objects such as safety pins, coins etc. blocking the pump;
- a problem with water draining is detected (see chapter “What to do if...” for more details).

⚠ **Warning!** Before opening the pump door, switch the appliance off and remove the mains plug from the socket.

Proceed as follows:

1. Unplug the appliance.
2. If necessary wait until the water has cooled down.
3. Open the pump door levering on the groove with a coin (or with the suitable tool, that you can find in the bag containing the instruction booklet, depending on the model).

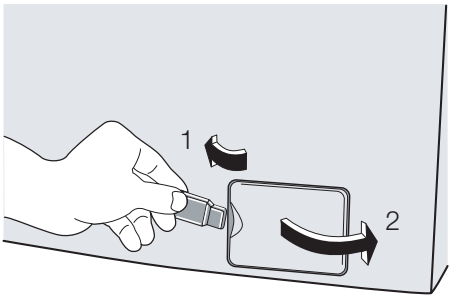

4. Place a bowl with a small edge close to the pump to collect any spillage.

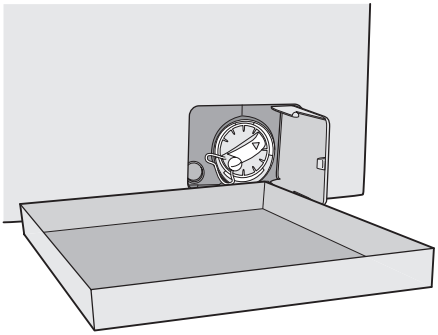

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

5. Pull out the emergency emptying cap from the filter cover, using pliers.

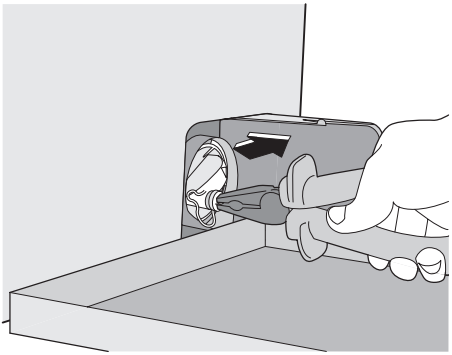

6. When no more water comes out, unscrew the pump cover by turning it anticlockwise, using pliers, and remove the filter. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the cover.
   Clean the filter under a tap, to remove any traces of fluff.

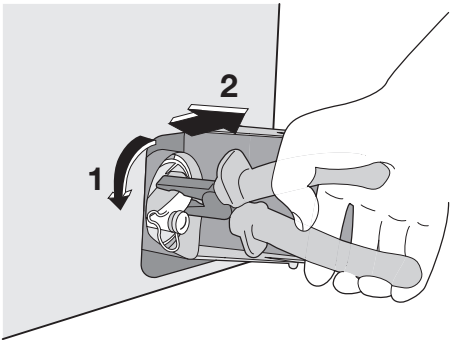

7. Remove foreign bodies and fluff from the pump seat and from the pump impeller.

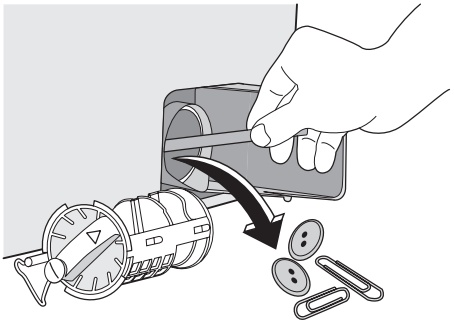

8. Check carefully whether the pump impeller rotates (it rotates jerkily). If it doesn't rotate, please contact your Service Centre.

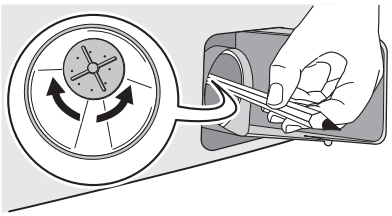

9. Replace the filter into the pump by inserting it correctly into the special guides. Screw the pump cover firmly by turning it clockwise.

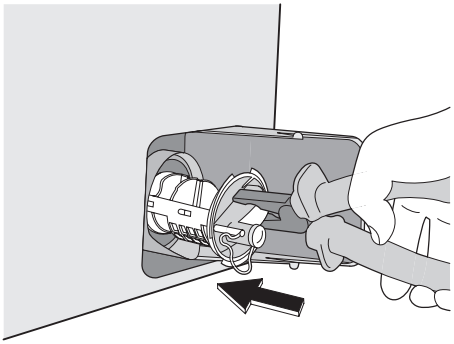

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

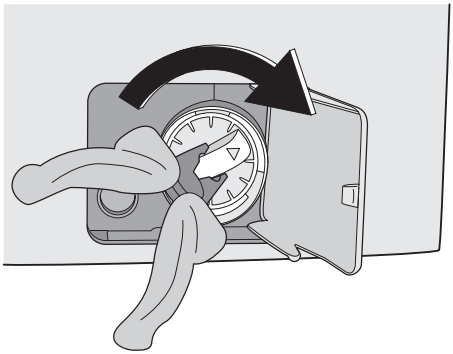

10. Replace the emergency emptying cap into the filter cover and fix it firmly.

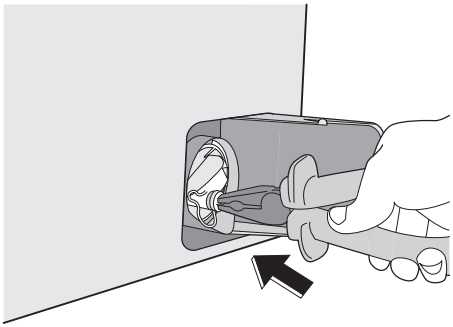

11. Close the pump door.

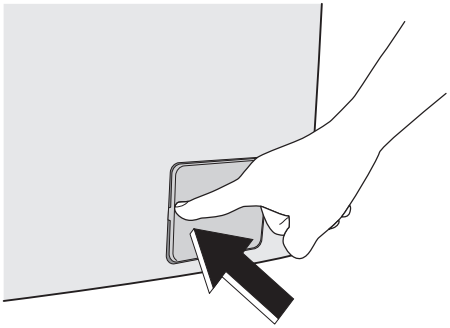

⚠ **Warning!** When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When refitting the pump cover , ensure it is securely re-tightened so as to stop leaks and young children being able to remove it.

Cleaning the water inlet filters

If you notice that the machine is taking longer to fill, check that the filter in the water inlet hose is not blocked.

1. Turn off the water tap.
2. Unscrew the water inlet hose.
3. Clean the filter in the hose using a hard bristle brush.

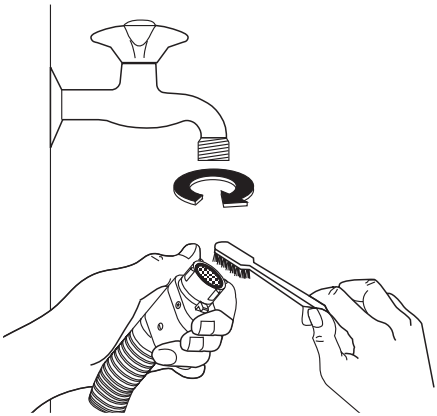

4. Screw the hose back onto the tap.
5. Unscrew the hose from the machine. Keep a rug nearby because some water may flow.
6. Clean the filter in the valve with a stiff brush or with the piece of cloth.

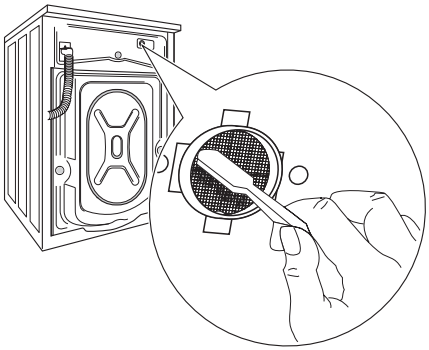

7. Screw the hose back to the machine and make sure the connection is tight.
8. Turn on the water tap.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Emergency emptying out

If the water is not discharged, proceed as follows to empty out the machine:

1. pull out the plug from the power socket;
2. close the water tap;
3. if necessary, wait until the water has cooled down;
4. open the pump door;
5. place a bowl on the floor. Remove the emergency emptying cap from the filter. The water should drain by gravity into the bowl. When the bowl is full, refit the cap into the filter. Empty the bowl. Repeat the procedure until water stops flowing out;
6. clean the pump if necessary as previously described;
7. screw the pump again and close the door.

Frost precautions

If the machine is installed in a place where the temperature could drop below 0°C, proceed as follows:

1. Pull out the plug from the power socket.
2. Turn off the water tap.
3. Unscrew the inlet hose.
4. Place the end of the inlet hose in a bowl placed on the floor, open the emergency emptying cup of the filter and let water drain out.
5. Refit the emergency emptying cap into the filter and screw the water inlet hose back.
6. When you intend to start the machine up again, make sure that the room temperature is above 0°C.

Important! Every time you drain the water through the emergency emptying hose you must pour 2 litres of water into the main wash compartment of the detergent drawer and then run the drain programme. This will activate the **ECO Valve** device avoiding that part of the detergent remains unused at next washing.

WHAT TO DO IF...

Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please carry out the checks listed below.

During machine operation it is possible that the **red** pilot light of button **8** blinks, one of the following alarm codes appears on the display and some acoustic signals sound every 20 seconds to indicate that the machine is not working:

- E10 : problem with the water supply.
- E20 : problem with the water draining.
- E40 : door open.

Once the problem has been eliminated, press the button **8** to restart the programme. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Possible cause/Solution
The machine does not start:	**The drying board is on.** • Switch the drying board off. The door has not been closed. **E40** • Close the door firmly. The plug is not properly inserted in the power socket. • Insert the plug into the power socket. There is no power at the socket. • Please check your domestic electrical installation. The main fuse has blown. • Replace the fuse. The selector dial is not correctly positioned and the button **8** has not been pressed. • Please turn the selector dial and press the button **8** again. The delay start has been selected. • If the laundry are to be washed immediately, cancel the delay start. The Child Safety Lock has been activated. • Deactivate the Child Safety Lock.
The machine does not fill:	The water tap is closed. **E10** • Open the water tap. The inlet hose is squashed or kinked. **E10** • Check the inlet hose connection. The filter in the inlet hose is blocked. **E10** • Clean the water inlet hose filter. The door is not properly closed. **E40** • Close the door firmly.
The machine does not empty and/or does not spin:	The drain hose is squashed or kinked. **E20** • Check the drain hose connection. The drain filter is clogged. **E20** • Clean the drain filter. An option or a programme that ends with the water still in the tub or a that eliminates all the spinning phases has been selected. • Select the draining or spinning programme. The laundry is not evenly distributed in the drum. • Redistribute the laundry.
There is water on the floor:	Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam) has been used. • Reduce the detergent quantity or use another one. Check whether there are any leaks from one of the inlet hose fittings. It is not always easy to see this as the water runs down the hose; check to see if it is damp. • Check the water inlet hose connection. The drain or inlet hose is damaged. • Replace it with a new one. The emergency emptying cap has not been replaced into the filter or the filter has not been properly screwed in after cleaning action. • Refit the emergency emptying cap or screw the filter fully in.
Unsatisfactory washing results:	Too little detergent or unsuitable detergent has been used. • Increase the detergent quantity or use another one. Stubborn stains have not been treated prior to washing. • Use commercial products to treat the stubborn stains. The correct temperature was not selected. • Check if you have selected the correct temperature. Excessive laundry load. • Reduce the laundry load.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Possible cause/Solution
The door will not open:	The programme is still running. • Wait the end of washing cycle. The door lock has not been released. • Wait until the pilot light **9** goes off. There is water in the drum. • Select drain or spin programme to empty out the water.
The machine vibrates is noisy:	The transit bolts and packing have not been removed. • Check the correct installation of the appliance. The support feet have not been adjusted • Check the correct levelling of the appliance. The laundry is not evenly distributed in the drum. • Redistribute the laundry. Maybe there is very little laundry in the drum. • Load more laundry.
Spinning starts late or the machine does not spin:	The electronic unbalance detection device has cut in because the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case, redistribute the load manually and select the spin programme. • Redistribute the laundry. The load is too small. • Add more items, redistribute the load manually and then select the spinning programme.
The machine makes an unusual noise:	The machine is fitted with a type of motor which makes an unusual noise compared with other traditional motors. This new motor ensures a softer start and more even distribution of the laundry in the drum when spinning, as well as increased stability of the machine.
No water is visible in the drum:	Machines based on modern technology operate very economically using very little water without affecting performance.
Unsatisfactory drying results:	The laundry was too wet because it had not be spun or wrung enough. • Do another drying cycle. Too much items have been put on the board or they have been put one upon another. • Dry the items separately, spreading them out completely and without covering one with another.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre. Before telephoning, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

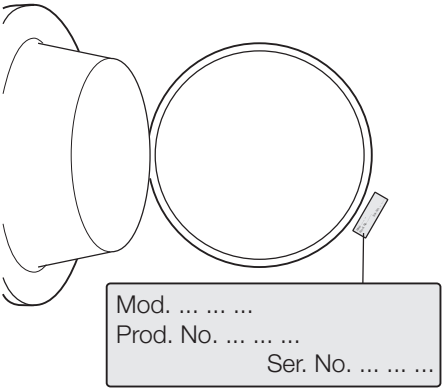

TECHNICAL DATA

Dimensions	Width Height Depth Depth with shelf open	60 cm 85 cm 60 cm 92 cm
Electrical connection Voltage - Overall power - Fuse	Information on the electrical connection is given on the rating plate, on the inner edge of the appliance door.	
Water supply pressure	Minimum Maximum	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximum Load	Cotton	7 kg
Spin Speed	Maximum	1400 rpm

CONSUMPTION VALUES

Programme	Energy consumption (KWh)	Water consumption (litres)	Programme duration (Minutes)
White Cottons 90°	2.1	65	**For the duration of the programmes, please refer to the display on the control panel.**
Cottons 60°	1.4	60	
Cotton Energy Saving Programme 60° [1)]	1.05	49	
Cottons 40°	0.77	60	
Synthetics 40°	0.6	54	
Delicates 40°	0.6	63	
Wool/ Handwash 30°	0.25	55	

1) «Cotton Energy Saving programme » at 60°C with a load of 7 kg is the reference programme for the data entered in the energy label, in compliance with EEC 92/75 standards.

The consumption data shown on this chart is to be considered purely indicative, as it may vary depending on the quantity and type of laundry, on the inlet water temperature and on the ambient temperature.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

INSTALLATION

Unpacking

All transit bolts and packing must be removed before using the appliance.
You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again.

1. After removing all the packaging, carefully lay machine on it's back to remove the polystyrene base from the bottom.

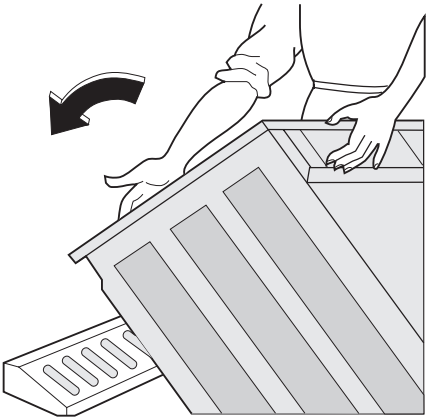

2. Remove the power supply cable and the draining hose from the hose holders on the rear of the appliance.

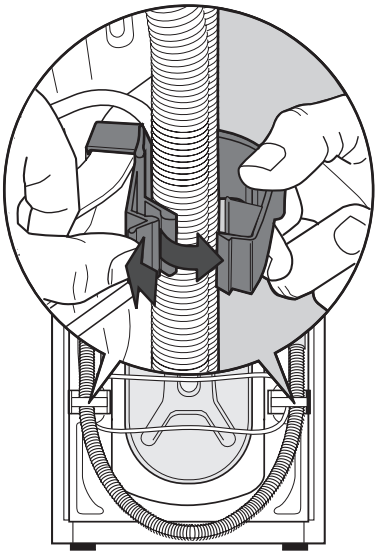

3. Unscrew the three bolts.

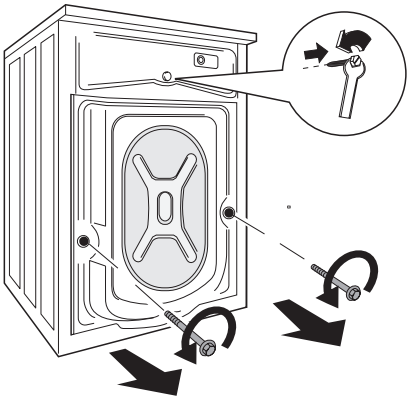

4. Slide out the relevant plastic spacers.

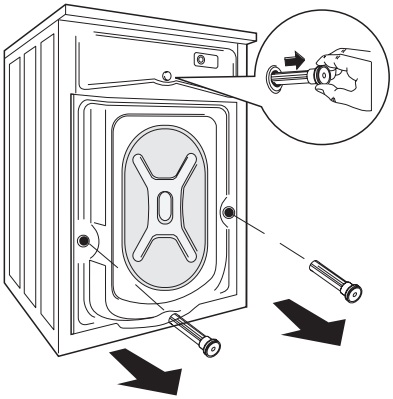

5. Open the porthole and remove the polystyrene block fitted on the door seal.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

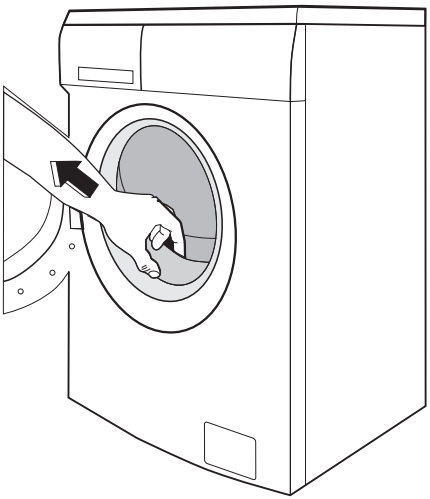

6. Fill the smaller upper hole and the two large ones with the corresponding plastic plug caps supplied in the bag containing the instruction booklet.

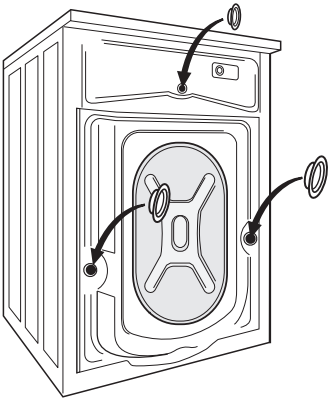

Positioning

Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or other kitchen units. Level the washing machine by raising or lowering the feet. The feet may be tight to adjust as they incorporate a self locking nut, but the machine **MUST** be level and stable. If necessary, check the setting with a spirit level. Any necessary adjustment can be made with a spanner. Accurate levelling prevents vibration, noise and displacement of the machine during operation.

⚠ **Caution!** Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor.

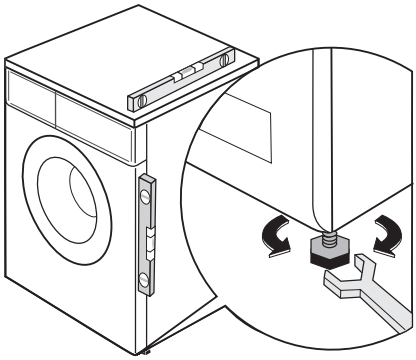

Water inlet

An inlet hose is supplied and can been found inside the machine drum. Do not use the hose from your previous machine to connect to the water supply.

Important! This appliance must be connected to a cold water supply.

1. Open the porthole and extract the inlet hose.
2. Connect the hose with the angled connection to the machine. Do not place the inlet hose downwards. Angle the hose to the left or right depending on the position of your water tap.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

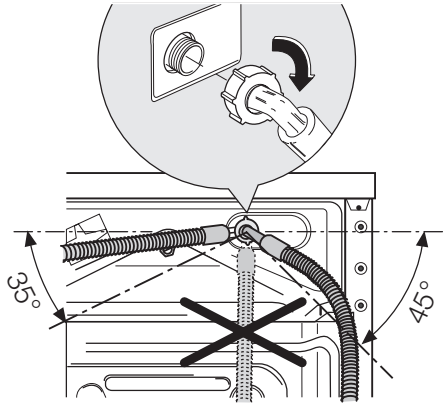

3. Set the hose correctly by loosening the ring nut. After positioning the inlet hose, be sure to tighten the ring nut again to prevent leaks.
4. Connect the hose to a tap with a 3/4" thread. Always use the hose supplied with the appliance.

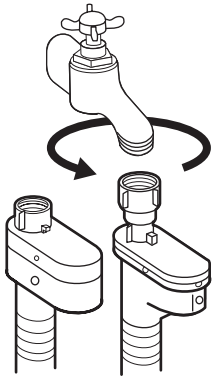

The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use.

Water-stop device

The inlet hose is provided with a water stop device, which protects against damage caused by water leaks in the hose which could develop due to natural ageing of the hose. This fault is shown by a red sector in the window **«A»** . Should this occur, turn the water tap off and refer to your Service Centre to replace the hose.

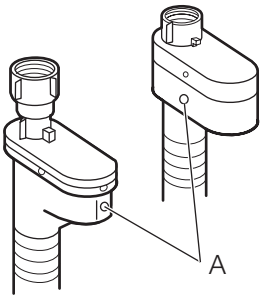

Water drainage

The end of the drain hose can be positioned in three ways.

- **Hooked over the edge of a sink** using the plastic hose guide supplied with the machine. In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine is emptying. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall.

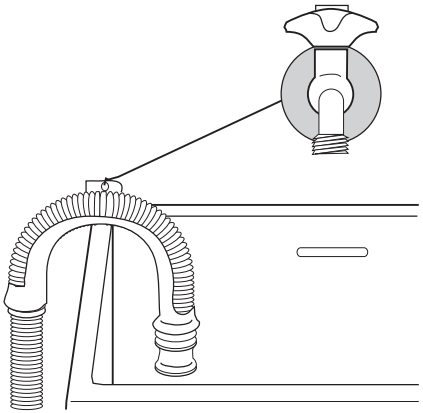

- **In a sink drain pipe branch.** This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground.
- **Directly into a drain pipe** at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm. The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose. The drain hose must not be kinked.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

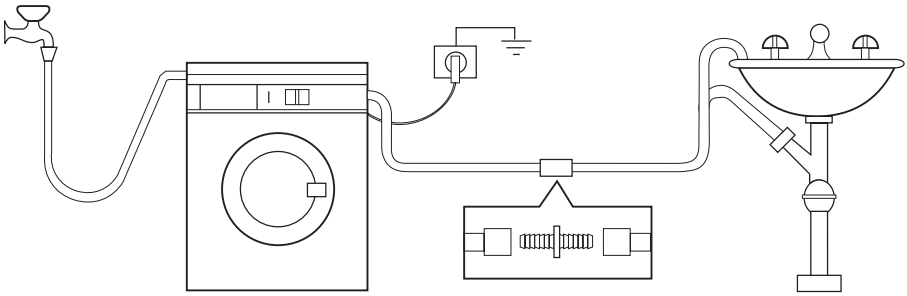

The drain hose may be extended to a maximum of 4 metres. An additional drain hose and joining piece is available from your local Service Centre.

ELECTRICAL CONNECTION

Information on the electrical connection is given on the rating plate on the inner edge of the appliance door.
Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances in use.

⚠ **Connect the machine to an earthed socket.**

⚠ **The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.**

⚠ **The power supply cable must be easily accessible after installing the machine.**

⚠ **Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by a Service Centre.**

ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials marked with the symbol ♺ are recyclable.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers.

Ecological hints

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laun-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

dry can then be washed at a lower temperature.

- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com

INHALT

Sicherheitshinweise	32	Waschprogramme	47
Gerätebeschreibung	34	Reinigung und Pflege	51
Bedienblende	35	Was tun, wenn...	55
Erste Inbetriebnahme	38	Technische Daten	58
Personalisation	38	Verbrauchswerte	58
Täglicher Gebrauch	39	Montage	59
Trockenablage - Textilien trocknen	42	Elektrischer Anschluss	62
Praktische Tipps und Hinweise	45	Umwelttipps	63

Änderungen vorbehalten

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig! Bitte sorgfältig lesen und für zukünftige Verwendung aufbewahren.

- Die Sicherheit Ihres Gerätes entspricht den Industriestandards und den gesetzlichen Vorschriften zur Gerätesicherheit. Dennoch sehen wir uns als Hersteller verpflichtet, Sie mit den folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen immer in der Nähe des Gerätes auf. Wird das Gerät verkauft, einem anderen Besitzer übergeben oder bei einem Umzug zurückgelassen, muss die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät übergeben werden, damit der neue Besitzer sich über die Funktionsweise des Gerätes und wichtige Warnhinweise informieren kann.
- Sie MÜSSEN sie vor der Installation oder der Benutzung des Geräts gründlich lesen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden. Schließen Sie niemals ein beschädigtes Gerät an. Sind Teile beschädigt, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- Wird das Gerät während der Wintermonate bei Minustemperaturen ausgeliefert. Stellen Sie das Gerät zunächst für 24 Stunden bei Raumtemperatur auf, bevor Sie es das erste Mal benutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Während des Waschens mit hohen Temperaturen kann das Glas der Tür heiß werden. Berühren Sie es daher nicht!
- Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Haustiere in die Trommel klettern. Kontrollieren Sie daher vor dem Gebrauch die Trommel.
- Alle harten und scharfen Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben usw. können das Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Waschmittel- und Weichspülermengen. Zu viel Waschmittel kann die Textilien schädigen. Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Mengenangaben.
- Kleine Gegenstände wie z.B. Socken, Schnürsenkel oder Gürtel können zwischen Behälter und Trommel rutschen. Stecken Sie daher solche kleinen Gegenstände vor dem Waschen in ein Wäschenetz oder einen Kopfkissenbezug.
- Benutzen Sie Ihre Waschmaschine nicht zum Waschen von Materialien ohne Saum oder zerrissenen Stoffen.
- Nach dem Waschen und zum Reinigen und Warten der Maschine sollten Sie immer den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn zudrehen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und schweren Funktionsstörungen führen. Wenden Sie sich an Ih-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ren Kundendienst. Bestehen Sie immer auf Original-Ersatzteilen.

Montage

- Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
- Überprüfen Sie beim Auspacken, dass das Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Alle Transportsicherungen und Verpackungsmaterialien müssen entfernt werden. Bei Missachtung dieser Anweisung können ernsthafte Schäden am Produkt und in der Wohnung entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
- Vergewissern Sie sich nach dem Aufstellen, dass das Gerät nicht auf dem Wasserzulauf- oder Ablaufschlauch steht und dass das Netzkabel nicht zwischen Gerät und Wand eingeklemmt wird.
- Wird das Gerät auf einem Teppichboden aufgestellt, stellen Sie mit den Füßen die Höhe so ein, dass auch unter dem Gerät eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Überprüfen Sie nach dem Aufstellen der Maschine sämtliche Schläuche und Anschlüsse auf Dichtheit.
- Wenn das Gerät an einer frostgefährdeten Stelle aufgestellt wird, lesen Sie bitte das Kapitel "Frostschutzmaßnahmen".
- Installationsarbeiten zum Aufstellen dieses Gerätes dürfen nur von einem qualifizierten Installateur oder einer kompetenten Fachkraft ausgeführt werden.
- Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur von qualifizierten Elektrikern oder einer Fachkraft ausgeführt werden.

Gebrauch

- Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke benutzt werden.
- Waschen Sie nur Textilien, die für Maschinenwäsche geeignet sind. Beachten Sie die Pflegekennzeichen auf den Textiletiketten.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht. Siehe hierzu die Waschprogramm-Tabelle.
- Kontrollieren Sie vor dem Waschen, dass alle Taschen leer sind und dass alle Knöpfe und Reißverschlüsse geschlossen sind. Waschen Sie keine ausgefransten oder zerrissenen Textilien und behandeln Sie Farb-, Tinten-, Rost- und Grasflecken vor dem Waschen separat. Bügel-BHs dürfen nicht in der Maschine gewaschen werden.
- Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht in der Maschine gewaschen werden. Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese Flüssigkeiten ausgewaschen werden, bevor das Kleidungsstück in das Gerät gegeben wird.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen; sondern immer am Stecker.
- Benutzen Sie die Waschmaschine niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist, oder die Bedienblende, die Arbeitsplatte oder der Sockel so beschädigt sind, dass das Innere der Waschmaschine frei liegt.

Sicherheit für Kinder

- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Kinder sind sorgsam zu beaufsichtigten, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder darstellen - Erstickungsgefahr! Halten Sie solche Materialien von Kindern fern.
- Bewahren Sie Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Kleintiere nicht in die Trommel klettern. Damit sich kleine Kinder oder Haustiere nicht im Gerät einschließen, ist dieses Gerät mit einer speziellen Sicherung ausgestattet. Zum Aktivieren der Kindersicherung drehen Sie den Knopf in der Tür (ohne Druck) nach rechts, bis sich die Kerbe in horizontaler Position befindet. Falls nötig, benutzen Sie hierzu eine Münze.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

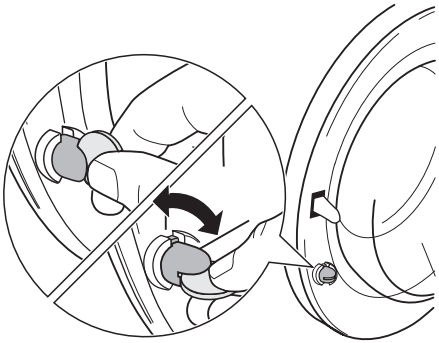

Um diese Funktion zu deaktivieren und die Tür wieder schließen zu können, drehen Sie den Knopf nach links, bis die Kerbe in vertikaler Position ist.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Ihr neues Gerät erfüllt alle Anforderungen moderner Wäschepflege, mit großen Einsparungen von Wasser, Waschmittel und Energie. Das neue Waschsystem ermöglicht die volle Ausnutzung des Waschmittels und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch.

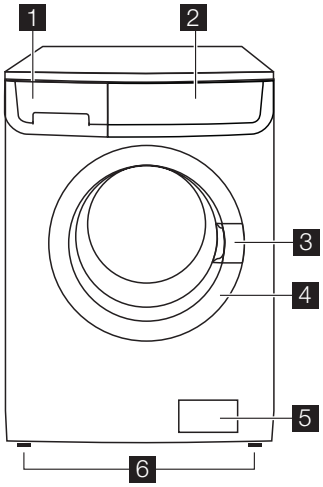

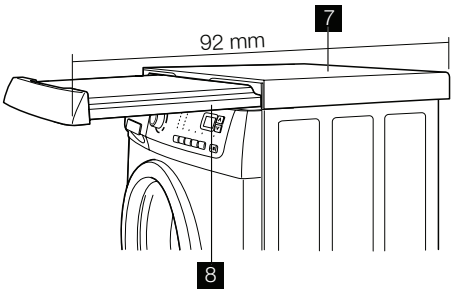

1 Waschmittelschublade
2 Bedienfeld
3 Türgriff
4 Typenschild
5 Ablaufpumpe
6 Verstellbare Füße
7 Trockenablage
8 Ausziehbarer Einschub

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

CALIMA - Die Trockenablage
Ihr Gerät verfügt über eine einfach zu bedienende Trockenablage mit ausziehbarem Einschub. Diese Ablage hilft Ihnen beim Trocknen gewaschener Textilien und ist insbesondere für Wolle und sehr empfindliche Stoffe wie Dessous und Seide geeignet.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, die praktischen Tipps und natürlich die Informationen zum Arbeitsablauf im Kapitel „Trockenablage - Textilien trocknen“ sorgfältig durch.

Waschmittelschublade

I Fach für Waschmittel für die Vorwäsche und Einweichphase oder für Fleckentferner während der Flecken-Behandlungsphase (falls verfügbar). Vorwasch- und Einweichmittel werden zu Beginn des Waschprogramms eingespült. Der Fleckentferner wird während der Flecken-Behandlungsphase zugegeben.
II Fach für Pulver- oder flüssige Waschmittel, die für die Hauptwäsche verwendet werden. Wenn Sie flüssiges Waschmittel verwenden, füllen Sie es **erst kurz vor** dem Programmstart ein.
Fach für flüssige Pflegemittel (Weichspüler, Stärke).
Beachten Sie bezüglich der Waschmittelmengen die Empfehlungen des Waschmittelherstellers und füllen Sie die Waschmittelschublade höchstens bis zur Markierung **«MAX»** . Füllen Sie Weichspüler oder Stärkezusätze in die Kammer, bevor Sie das Waschprogramm starten.

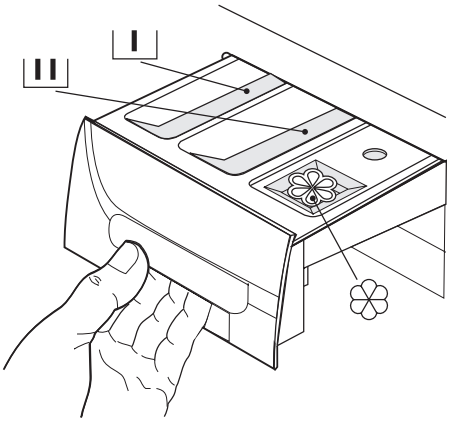

BEDIENBLENDE

Nachstehend ist eine Bedienblende abgebildet. Sie zeigt den Programm-Wahlschalter, die verschiedenen Tasten und das Display. Diese werden auf den folgenden Seiten durch die entsprechenden Nummern aufgeführt.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

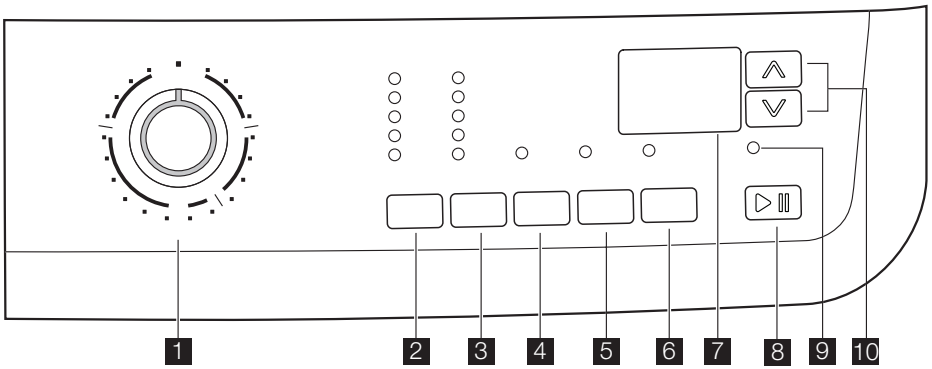

1 Programmwahlschalter
2 Taste TEMPERATUR (**Temp.**)
3 Taste DREHZAHLREDUZIERUNG (**Centrif. - Essorage**)
4 Taste VORWÄSCHE (**Voorwas - Prélavage**)
5 Taste EXTRA SPÜLEN (**Extra spoelen - Rinçage plus**)
6 Taste ZEITVORWAHL (**Startuitstel - Depart différé**)
7 Display
8 Taste START/PAUSE (**Start/Pauze - Départ/Pause**)
9 Kontrolllampe TÜR VERRIEGELT
10 TIME MANAGER-Tasten

Symboltabelle

	= Kaltwäsche
	= Spülstopp
	= Tür verriegelt
	= Kindersicherung

Programm-Wahlschalter
Er ermöglicht die Wahl eines Programms und/oder das Ein - und Ausschalten des Gerätes.

Temperatur
Mit dieser Taste können Sie die Waschtemperatur erhöhen oder senken.

Schleudern
Durch Drücken dieser Taste können Sie die Schleuderdrehzahl für das ausgewählte Programm ändern oder die Option SpülStopp auswählen.

Spülstopp
Durch die Auswahl dieser Zusatzfunktion wird das Wasser des letzten Spülgangs nicht abgepumpt, so dass die Wäschestücke möglichst wenig knittern. Vor dem Öffnen der Tür muss das Wasser abgepumpt werden. Zum Abpumpen des Wassers lesen Sie bitte das Kapitel "Am Programmende".

Vorwäsche
Wird diese Option ausgewählt, führt das Gerät eine Vorwäsche vor dem Hauptwaschgang aus. Die Waschdauer verlängert sich dabei. Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen.

Extra Spülen
Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es nur wenig Energie verbraucht. Sollte es erforderlich sein, die Wäsche extra zu spülen (Extra Spülen), wählen Sie bitte diese Option. Bei Auswahl dieser Funktion werden einige zusätzliche Spülgänge durchgeführt. Dies ist zu empfehlen in Gebieten mit besonders

Downloaded from vacuum-manuals.com Manuals

weichem Wasser und für Menschen mit allergischen Reaktionen gegen Waschmittel.

Zeitvorwahl

Mit dieser Taste kann der Start des Waschprogramms zwischen 30 Min - 60 Min - 90 Min, 2 Stunden und dann um 1 Stunde bis zu einem Maximum von 20 Stunden verzögert werden.

Start Pause

Mit dieser Taste starten oder unterbrechen Sie das gewünschte Programm.

Time Manager

Mit diesen Tasten können Sie die Dauer des Waschprogramms, die Ihnen automatisch vom Gerät vorgeschlagen wird, ändern

Kontrolllampe Tür verriegelt

Die Kontrolllampe **9** leuchtet auf, wenn das Programm startet und zeigt an, wenn die Tür geöffnet werden kann:

- Anzeige aus: die Tür kann nicht geöffnet werden. Das Gerät arbeitet noch, oder es steht noch Wasser in der Trommel.
- Anzeige aus: die Tür kann geöffnet werden. Das Programm ist zu Ende, oder das Wasser wurde aus der Trommel abgepumpt.
- Anzeige blinkt: Die Tür kann geöffnet werden

Display

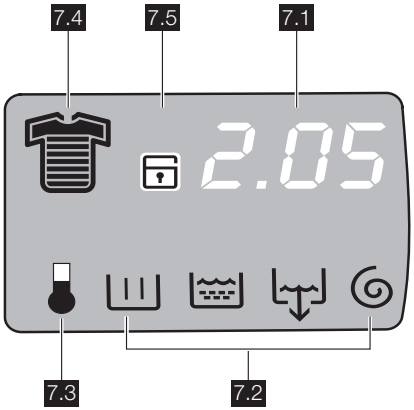

Im Display werden folgende Informationen angezeigt:

7.1:

- **Dauer des gewählten Programms**
  Nach der Programmauswahl wird die Programmdauer in Stunden und Minuten angezeigt (zum Beispiel **2.05**). Die Dauer wird automatisch aufgrund der maximal empfohlenen Beladung für jede Wäscheart errechnet. Nach dem Programmstart wird die verbleibende Zeit im Minutentakt aktualisiert.
- **Zeitvorwahl**
  Die mit der entsprechenden Taste gewählte Startzeitvorwahl wird einige Sekunden im Display angezeigt. Anschließend erscheint die Dauer des ausgewählten Programms erneut.
- **Alarmcodes**
  Bei Funktionsstörungen können einige Alarmcodes angezeigt werden, zum Beispiel **E20** (siehe Kapitel „Was tun, wenn...“).
- **Falsche Optionswahl**
  Ist eine Option nicht mit dem eingestellten Waschprogramm kombinierbar, wird die Meldung **Err** einige Sekunden lang unten im Display angezeigt, und die integrierte rote Kontrolllampe der Taste **8** beginnt zu blinken.
- **Programmende**
  Nach Abschluss des Programms werden drei blinkende Nullen angezeigt, die Kon-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

trolllampe **9** und die Kontrolllampe der Taste **8** erlöschen und die Tür kann geöffnet werden.

7.2: Symbole für die Phasen der Waschprogramme

- Waschen
- Spülgänge
- Abpumpen
- Schleudern

Nach der Auswahl des Waschprogramms werden die Programmphasensymbole, die den verschiedenen Programmphasen entsprechen, am unteren Rand des Displays eingeblendet. Nach dem Drücken von Taste **8** leuchtet nur das Symbol für die laufende Phase weiterhin.

7.3: Aufheizphase

Während des Waschvorgangs wird das Temperatursymbol erleuchtet, um anzuzeigen, dass die Maschine mit dem Aufheizen des Wassers in der Wanne begonnen hat.

7.4: Verschmutzungsgrad-Symbole

- Intensiv
- Normal
- Täglich
- Leicht
- Kurz
- Extra Kurz
- Auffrischen
- Super Auffrischen

Nach der Auswahl eines Programms erscheint ein Symbol im Display, das den Verschmutzungsgrad angibt, der automatisch vom Gerät vorgeschlagen wird.

7.5: Kindersicherung (siehe Abschnitt „Kindersicherung“).

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Achten Sie darauf, dass der elektrische Anschluss und der Wasseranschluss der Installationsanweisung entsprechen.
- Entfernen Sie den Polystyrolblock und alles andere Material aus der Trommel.
- Gießen Sie zwei Liter Wasser in das Fach für den Hauptwaschgang der Waschmittelschublade zur Aktivierung der **ÖKO-** Schleuse. Starten Sie dann ein Programm für Koch-/Buntwäsche mit der höchsten Temperatur ohne Wäsche ein, um alle fertigungsbedingten Rückstände aus der Trommel und den Leitungen zu entfernen. Füllen Sie einen halben Messbecher Waschmittel in das Fach für den Hauptwaschgang der Waschmittelschublade und starten Sie das Gerät.

PERSONALISATION

Akustische Signale

Die Maschine gibt in folgenden Fällen ein akustisches Signal aus:

- am Ende des Programmgangs
- wenn eine Betriebsstörung vorliegt.

Wenn Sie gleichzeitig die Tasten **4** und **5** etwa **6 Sekunden** drücken, wird das akustische Signal deaktiviert (mit Ausnahme von Betriebsstörungen). Das akustische Signal wird wieder eingeschaltet, wenn Sie die beiden Tasten erneut drücken.

Kindersicherung

Diese Vorrichtung ermöglicht es Ihnen, das Gerät unbeaufsichtigt stehen zu lassen, ohne Sorge haben zu müssen, dass sich Kinder verletzen oder das Gerät beschädigen könnten. Diese Funktion bleibt auch nach dem Abschalten des Geräts aktiv.

Diese Option kann auf zwei verschiedene Arten eingestellt werden:

1. Vor dem Drücken der Taste **8** : Es ist nicht möglich, das Gerät zu starten.
2. Nach dem Drücken der Taste **8** : Es ist nicht mehr möglich, ein Programm oder eine Zusatzfunktion zu ändern.

Zum Ein- bzw. Ausschalten dieser Option drücken Sie gleichzeitig für etwa 6 Sekunden die Tasten **5** und **6** , bis am Display das Symbol erscheint oder erlischt.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

TÄGLICHER GEBRAUCH

Wäsche einfüllen

Öffnen Sie die Tür, indem Sie den Türgriff behutsam nach außen ziehen. Legen Sie die Wäsche Stück für Stück lose in die Trommel. Die Tür schließen.

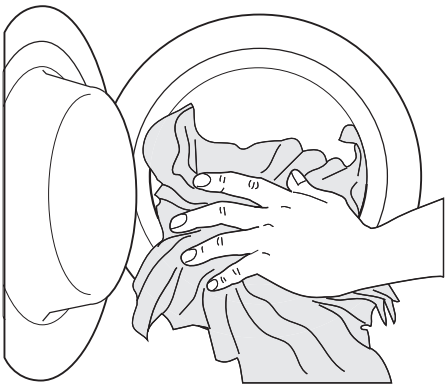

Messen Sie Waschmittel und Weichspüler ab

Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag heraus. Messen Sie die benötigte Waschmittelmenge ab und schütten Sie das Waschmittel in die Kammer für den Hauptwaschgang oder in das entsprechende Fach, wenn das ausgewählte Programm/Option dies verlangt (Näheres hierzu siehe "Waschmittelschublade").

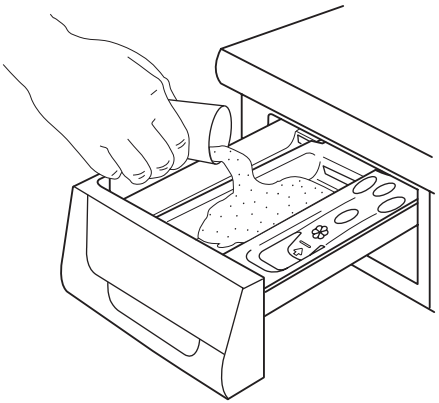

Füllen Sie bei Bedarf Pflegemittel in die markierte Kammer (die Markierung "MAX" in der Schublade darf nicht überschritten werden). Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig.

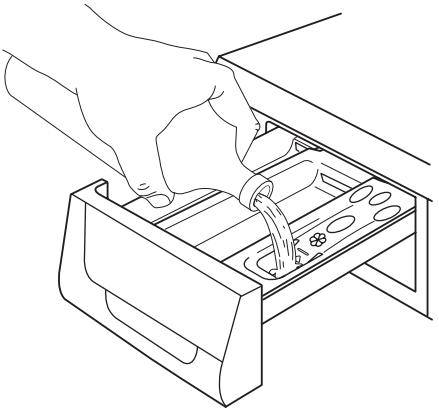

Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programm-Wahlschalter (1)

Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf das gewünschte Programm. Die Waschmaschine schlägt eine Temperatur vor und stellt automatisch die für das ausgewählte Programm hinterlegte maximale Schleuderdrehzahl ein. Sie können diese Werte durch Drücken der entsprechenden Tasten ändern. Die **grüne** Kontrolllampe von Taste **8** beginnt zu blinken.

Der Programm-Wahlschalter lässt sich nach rechts oder links drehen. Drehen Sie ihn auf die Position , um ein Programm abzubrechen bzw. das Gerät auszuschalten.

Nach Ablauf des Programms muss der Wahlschalter wieder in die Stellung gebracht werden, um die Maschine auszuschalten.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Vorsicht! Wird der Programm-Wahlschalter auf ein anderes Programm gestellt, während die Maschine arbeitet, blinkt die **rote** Kontrolllampe von Taste **8** 3 Mal, und die Meldung **Err** wird angezeigt, um die falsche Auswahl zu melden. Das Gerät führt das neu gewählte Programm nicht aus.

Zusatzfunktionstasten

Je nach Programm lassen sich mehrere Optionen kombinieren. Diese müssen nach der Wahl des gewünschten Programms und vor dem Drücken von Taste **8** gewählt werden.

Wählen Sie die Temperatur durch Drücken von Taste 2

Bei der Auswahl eines Programmes schlägt das Gerät automatisch eine Standardtemperatur vor.
Drücken Sie wiederholt diese Taste, um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern, wenn Sie Ihre Wäsche mit einer anderen Temperatur waschen möchten.

Verringern Sie die Schleuderdrehzahl durch Drücken der Taste 3

Wurde das gewünschte Programm gewählt, dann schlägt Ihr Gerät automatisch die maximale Schleuderdrehzahl für dieses Programm vor.
Drücken Sie mehrmals die Taste **3** , um die Schleuderdrehzahl zu ändern, wenn Sie mit einer anderen Schleuderdrehzahl schleudern möchten. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

Wählen Sie die verfügbare Option durch Drücken der Tasten 3, 4 und 5 aus

Je nach Waschprogramm sind verschiedene Tastenfunktionen miteinander kombinierbar, bevor Sie die Taste **8** drücken. Wenn Sie eine Option auswählen, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe auf.
Wenn eine unzulässige Zusatzfunktion ausgewählt wird, blinkt die integrierte **rote** Kontrolllampe von Taste **8** 3 Mal, und die Meldung **Err** wird einige Sekunden lang im Display angezeigt.

Für die Kombinierbarkeit der Waschprogramme mit den Optionen siehe den Abschnitt "Waschprogramme".

Wählen Sie die Startzeitvorwahl mit Taste 6

Wenn Sie den Waschvorgang später starten möchten, drücken Sie vor dem Start des Programms mehrmals die Taste **6** , um den gewünschten Startaufschub auszuwählen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
Die gewählte Startzeitvorwahl (max. 20 Stunden) wird auf dem Display einige Sekunden lang eingeblendet, dann wird wieder die Dauer des zuvor gewählten Programms angezeigt.
Wählen Sie zuerst das Programm und dann diese Option und drücken Sie erst dann die Taste **8** .
Sie können die Startzeitvorwahl jederzeit vor dem Drücken der Taste **8** abbrechen oder ändern.
Auswahl der Startzeitvorwahl:

1. Wählen Sie das Programm und die gewünschten Optionen.
2. Wählen Sie die Startzeitvorwahl mit Taste **6** .
3. Drücken Sie Taste **8** :
   – Das Gerät zählt die Zeit zunächst stundenweise herunter.
   – Das Programm beginnt, sobald die Startzeitvorwahl abgelaufen ist.

Löschen der Startzeitvorwahl nach dem Programmstart nach dem Drücken von Taste **8** :

1. Stellen Sie die Waschmaschine auf PAUSE durch Drücken der Taste **8** .
2. Drücken Sie Taste **6** einmal, bis das Symbol **0'** angezeigt wird
3. Drücken Sie Taste **8** erneut, um das Programm zu starten.

Wichtig! Die eingestellte Startzeitvorwahl kann nur nach erneutem Einstellen des betreffenden Waschprogramms geändert werden.
Die **Startzeitvorwahl** kann im Programm **ABPUMPEN** nicht angewählt werden.

Starten Sie das Programm durch Drücken der Taste 8

Drücken Sie zum Starten des ausgewählten Programms die Taste **8** ; die grüne Kontrolllampe von Taste **8** hört auf zu blinken.
Drücken Sie zur Unterbrechung eines laufenden Programms die Taste **8** : die entsprechende grüne Kontrolllampe hört auf zu blinken.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Um das Programm an der Stelle fortzusetzen, an der es unterbrochen wurde, drücken Sie die Taste **8** erneut . Wenn Sie eine Startzeitvorwahl ausgewählt haben, beginnt das Gerät jetzt mit dem Herunterzählen.
Wenn eine unzulässige Zusatzfunktion ausgewählt wurde, blinkt die **rote** Kontrolllampe von Taste **8** 3 Mal, und die Meldung **Err** wird für einige Sekunden angezeigt.

Wählen der Option Zeitsparen durch Drücken der Tasten 10

Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten kann die Dauer eines Waschzyklus verlängert oder verkürzt werden. Ein Symbol für den Verschmutzungsgrad zeigt auf dem Display den gewählten Grad der Verschmutzung an. Diese Option ist nur verfügbar mit den Programmen **Koch-/Buntwäsche** , **Pflegeleicht** und **Feinwäsche** .

Verschmutzungsgrad	Symbol	Gewebetyp
Intensiv		Für stark verschmutzte Wäsche
Normal		Für normal verschmutzte Wäsche
Täglich		Für leicht verschmutzte Wäsche
Leicht		Für leicht verschmutzte Wäsche
Kurz		Für kaum verschmutzte Wäsche
Extra Kurz 1)		Für Wäsche, die nur sehr kurz benutzt oder getragen wurde
Auffrischen 1)	2)	Nur zum Auffrischen der Wäsche
Super Auffrischen 1)	2)	Zum Auffrischen einiger weniger Wäschestücke

1) Wir empfehlen Ihnen, die Beladungen zu reduzieren (siehe die Tabelle „Waschprogramme“).
2) Wenn diese Option ausgewählt wird, leuchtet das entsprechende Symbol nur eine kurze Zeit und erlischt dann.

Ändern einer Zusatzfunktion oder eines laufenden Programms

Es ist möglich, einige Optionen zu ändern, bevor das Programm sie ausführt.
Wenn Sie eine Änderung vornehmen möchte, müssen sie zuvor das Gerät auf PAUSE stellen durch Drücken der Taste **8** (wenn Sie die Option Time Manager ändern möchten, müssen Sie das laufende Programm abbrechen und eine neue Wahl treffen).
Ein laufendes Programm können Sie nur ändern, indem Sie es abbrechen. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ◯ und anschließend auf die neue Programmposition. Starten Sie das neue Programm, indem Sie die Taste **8** erneut drücken. Das Wasser in der Trommel wird dabei nicht abgepumpt.

Programm-Unterbrechung

Drücken Sie die Taste **8** , um ein laufendes Programm zu unterbrechen. Die entsprechende grüne Kontrolllampe beginnt zu blinken.
Um das Programm **neu zu starten** , drücken Sie die Taste erneut.

Programm löschen

Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ◯ , um ein laufendes Programm abzubrechen.
Anschließend können Sie ein neues Programm wählen.

Einfülltür öffnen

Ist die Tür nach dem Programmstart (oder während der Startvorwahlzeit) verriegelt, müssen Sie diese aber öffnen, stellen Sie das Gerät zuerst durch Drücken der Taste **8** auf PAUSE.
Nach einigen Minuten erlischt die Kontrolllampe **9** und die Tür kann geöffnet werden. Leuchtet die Kontrolllampe weiterhin auf, bedeutet dies, dass das Gerät bereits aufheizt oder dass der Wasserstand zu hoch ist. Öffnen Sie die Tür auf keinen Fall mit Gewalt! Wenn Sie die Tür trotzdem öffnen möchten, müssen Sie das Gerät ausschalten, indem Sie den Programm-Wahlschalter auf **O** drehen. Nach einigen Minuten kann die Tür geöffnet werden **(achten Sie auf Wasserstand und Temperatur!)** .
Nach dem Schließen der Tür ist es erforderlich, das Programm erneut auszuwählen und Taste **8** zu drücken.

Am Programmende

Das Gerät schaltet automatisch ab. Im Display blinken drei Nullen (**0.00**) und die Kontrolllampe der Taste **8** erlischt. Zusätzlich werden einige Signaltöne ausgegeben.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Wenn ein Programm oder eine Option damit endet, dass noch Wasser in der Trommel steht, dann bleibt die Tür verriegelt, um anzuzeigen, dass zuerst das Wasser abgepumpt werden muss, bevor die Tür geöffnet werden kann.
Zum Abpumpen des Wassers gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **O** .
2. Wählen Sie das Abpump- oder das Schleuderprogramm.
3. Verringern Sie bei Bedarf die Schleuderdrehzahl durch Drücken der entsprechenden Taste.
4. Drücken Sie die Taste **8** .

Am Ende des Programms wird die Tür entriegelt und kann geöffnet werden. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **O** , um das Gerät abzuschalten.
Nehmen Sie die Wäsche heraus und prüfen Sie sorgfältig, ob die Trommel leer ist.
Wenn Sie keinen weiteren Waschgang starten möchten, schließen Sie den Wasserhahn. Lassen Sie die Tür offen, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

Standby : sobald das Programm einige Minuten beendet ist, wird der Energiesparmodus aktiviert. Die Display-Helligkeit wird reduziert. Wenn Sie jetzt eine beliebige Taste drücken, können Sie den Energiesparmodus verlassen.

TROCKENABLAGE - TEXTILIEN TROCKNEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ **Warnung!**

- **Vergewissern Sie sich vor der Benutzung der Trockenablage, dass die Waschmaschine ausgeschaltet ist** . Die Trockenablage und die Waschmaschine können NICHT gleichzeitig betrieben werden. Während der Benutzung der Trockenablage ist die Benutzung der Waschmaschine nicht möglich.
- Wenn Sie die Trockenablage einschalten, während die Waschmaschine läuft, wird der Waschgang sofort angehalten und die Waschmaschine wird abgeschaltet. Wenn das Ende des Trockenprogramms erreicht ist, nachdem die Taste AKTIVIEREN gedrückt wurde oder nach 10 Minuten (automatische Abschaltung der Trockenablage) wird das Waschprogramm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, dass sie nicht am Gerät rumspielen können
- Wenn der Einschub nicht benötigt wird, schieben Sie den Einschub ein, damit Kinder sich nicht an ihn hängen können.

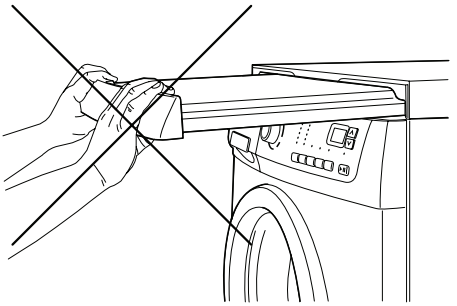

- Stützen Sie sich NICHT auf die Ablage und vor allem NICHT auf den ausgezogenen Einschub, da dies zu Beschädigungen des Geräts führen kann.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

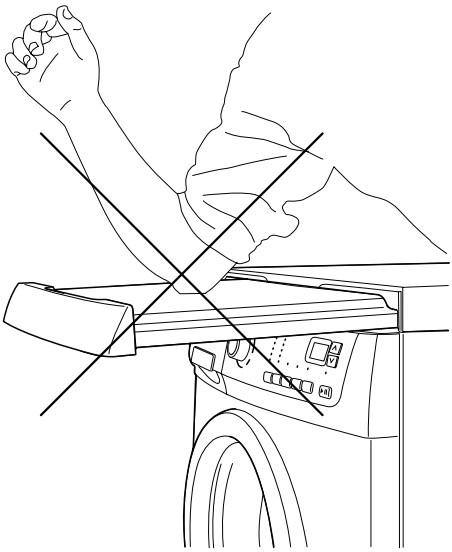

Falls die Ablage oder der Einschub beschädigt wurde, versuchen Sie keinesfalls, diese selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst.

- Stellen Sie keine Behälter mit Waschmittel, Bleichmittel oder Weichspüler auf das Gerät. Andernfalls können die Oberfläche oder Bedienelemente beschädigt werden.

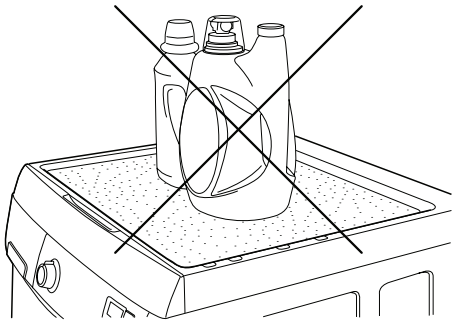

- Versehentlich ins Innere des Geräts gelaufene Flüssigkeiten werden aufgefangen und können mit dem im Abschnitt „Laugenpumpe“ beschriebenen Verfahren oder mit dem Programm „Abpumpen“ abgepumpt werden.
- Reinigen Sie die Oberseite des Geräts mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keinen Haushaltsreiniger.
- Trocknen Sie niemals Wäschestücke, die mit Chemikalien wie Trockenreinigungsflüssigkeiten in Berührung gekommen sind. Dies sind flüchtige Stoffe, die eine Explosion verursachen können. Trocknen Sie nur Wäschestücke, die in Wasser gewaschen wurden, oder die durchgelüftet werden sollen.
- Trocknen Sie auf der Trockenablage des Geräts keine Wäschestücke, die mit Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder getränkt sind, da Brandgefahr besteht.
- Beim Einschalten der Trockenablage können sich schlechte Gerüche entwickeln, die jedoch nach einer Weile verschwinden.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Arbeitsablauf

Einschub eingeschoben (Abbildung 1)

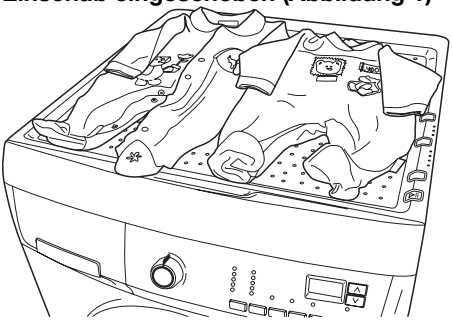

Einschub herausgezogen (Abbildung 2)

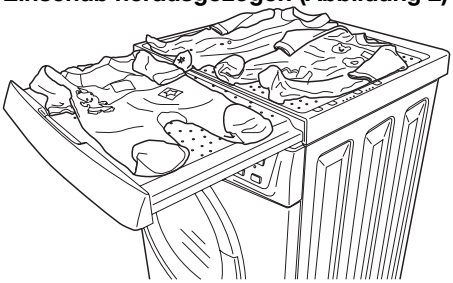

Abbildung 3

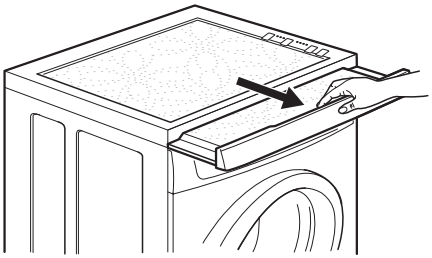

Abbildung 4

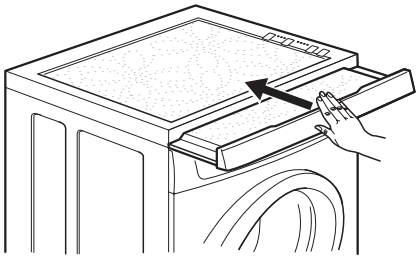

1. Taste AKTIVIEREN
2. Taste TROCKENGRAD
3. Taste TROCKENZEIT
4. Taste START

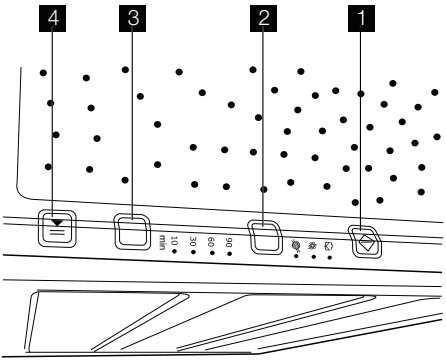

1. Breiten Sie die Wäschestücke sorgfältig auf der Ablage aus (Abbildung 1). Achten Sie darauf, dass der Einschub vollständig eingeschoben ist.
   Falls notwendig, können Sie den Einschub herausziehen, z.B. bei größeren Wäschemengen oder langen Wäschestücken wie Handtüchern, Hosen oder Bademänteln (Abbildung 2). Ziehen Sie den Einschub wie in Abbildung 3 gezeigt heraus und schieben Sie ihn wie in Abbildung 4 gezeigt wieder hinein.

Wichtig! So verbessern Sie das Trockenergebnis:
- Legen Sie Wäschestücke **NICHT** übereinander.
- **VERGEWISSERN SIE SICH** , dass die nassen oder feuchten Wäschestücke bei maximal zulässiger Schleuderdrehzahl geschleudert oder ausreichend ausgewrungen wurden.
- Der im hinteren Teil der Ablage austretende Luftstrom ist kühler als an den anderen Stellen. Hier können insbesondere äu-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ßerst empfindliche Wäschestücke getrocknet werden.
– Drehen Sie die Wäschestücke um, nachdem die Hälfte der Trockenzeit abgelaufen ist.
2. Drücken Sie die Taste AKTIVIEREN, um die Trockenablage einzuschalten. Die integrierte Kontrolllampe der Taste START beginnt zu blinken.
3. Wählen Sie je nach Gewebeart und Feuchtigkeitsgrad den Trockengrad, indem Sie die Taste TROCKENGRAD so lange gedrückt halten, bis die entsprechende Kontrolllampe aufleuchtet.
4. Wählen Sie die gewünschte Trockenzeit, indem Sie die Taste TROCKENZEIT gedrückt halten, bis die entsprechende Kontrolllampe aufleuchtet. Wenn Sie 90 Min. auswählen, leuchten alle Zeit-Kontrolllampen auf.
5. Drücken Sie die Taste START, um das Trockenprogramm zu starten. Die integrierte Kontrolllampe der Taste hört auf zu blinken und leuchtet weiterhin. Zum Aufheizen der Ablage werden etwa 5 Minuten benötigt.
6. Während des Trockenvorgangs erlöschen die einzelnen Kontrolllampen nacheinander, wodurch jeweils die verbleibende Zeit angegeben wird (d.h. von 90 Min. zu 60 Min. zu 30 Min. bis zu den letzten 10 Min.).
7. Nach Ablauf des Programms endet der Trockenvorgang automatisch und alle Kontrolllampen beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste AKTIVIEREN, um die Trockenablage auszuschalten. Wird diese Taste nicht gedrückt, wird die Ablage nach 10 Minuten automatisch abgeschaltet.

Angaben zum geeigneten Trockengrad und der Trockentemperatur finden Sie in der Übersicht „Trockenprogramme“.

Übersicht Trockenprogramme

	90 Min.	60 Min.	30 Min.	10 Min.
Höhe	Handtücher Bademäntel Sportschuhe JEANS Strampelhöschen Pullis	Leinen Sportjacken	Synthetikgewebe	**10 Min. zusätzliche Trockenzeit**
Mittel	Sportkleidung Socken	T-Shirts	Viskose	
Niedrig	Cashmere Pullover	Unterwäsche Halstücher	Seide	

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Sortieren der Wäsche

Beachten Sie die Textilpflegesymbole auf jedem Kleidungsetikett und die Waschhinweise des Herstellers. Sortieren Sie die Wäsche nach: Kochwäsche, Buntwäsche, Synthetik, Feinwäsche, Wolle.

Vor dem Einfüllen der Wäsche

Waschen Sie niemals weiße Wäsche und Buntwäsche zusammen. Die weiße Wäsche könnte sich verfärben oder vergrauen.

Neue gefärbte Wäschestücke können beim ersten Waschen färben; daher sollten sie das erste Mal getrennt gewaschen werden.
Knöpfen Sie Kopfkissen zu und schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Druckknöpfe. Binden Sie Gürtel und lange Bänder zusammen.
Entfernen Sie hartnäckige Flecken vor dem Waschen.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Reinigen Sie besonders verschmutzte Stellen mit einem speziellen Waschmittel oder Waschmittelpaste vor.
Behandeln Sie Gardinen besonders sorgsam. Entfernen Sie Haken oder stecken Sie diese Wäschestücke in eine Tasche oder ein Wäschenetz.

Entfernen von Flecken

Hartnäckige Flecken lassen sich möglicherweise nicht allein mit Wasser und Waschmittel entfernen. Sie sollten daher vor dem Waschen vorbehandelt werden.
Blut: Behandeln Sie frische Flecken mit kaltem Wasser. Bereits getrocknete Flecken lassen Sie über Nacht in Wasser mit einem Spezialwaschmittel einweichen.
Farben auf Ölbasis: Befeuchten Sie die Flecken mit Benzin-Fleckentferner, legen Sie das Kleidungsstück auf ein weiches Tuch und tupfen Sie den Fleck ab; wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.
Getrocknetes Schmierfett: Feuchten Sie den Fleck mit Terpentin an, legen Sie das Kleidungsstück auf eine weiche Oberfläche und tupfen Sie den Fleck mit einem Baumwolltuch ab.
Rost: Verwenden Sie in heißem Wasser gelöste Oxalsäure oder einen Rostentferner im kalten Zustand. Bei älteren Rostflecken wurde wahrscheinlich bereits die Gewebestruktur beschädigt und es können sich leicht Löcher bilden.
Schimmelflecken: Behandeln Sie Schimmelflecken mit Bleichmittel und spülen Sie das Gewebe gründlich aus (nur Kochwäsche und farbechte Buntwäsche).
Gras: Behandeln Sie Grasflecken leicht mit Seife und Bleichmittel (nur Kochwäsche und farbechte Buntwäsche).
Kugelschreiber und Klebstoff: Befeuchten mit Aceton[2)] Legen Sie das Kleidungsstück auf ein weiches Tuch und tupfen Sie den Fleck ab.
Lippenstift: Befeuchten Sie den Fleck mit Aceton, dann behandeln Sie ihn mit Brennspiritus. Behandeln Sie Rückstände mit Bleichmittel.
Rotwein: Weichen Sie das Wäschestück in Wasser und Waschmittel ein, spülen und behandeln Sie es mit Essig- oder Zitronensäure und spülen Sie es dann erneut. Behandeln Sie Rückstände mit Bleichmittel.
Tinte: Je nach Tintensorte das Gewebe zunächst mit Aceton[2)] , dann mit Essigsäure anfeuchten; Behandeln Sie Rückstände in weißer Wäsche mit Bleichmittel und spülen Sie anschließend gründlich aus.
Teerflecken: Behandeln Sie die Flecken zunächst mit Fleckentferner, Brennspiritus oder Benzin und reiben Sie dann mit Waschmittelpaste.

Wasch- und Zusatzmittel

Gute Waschergebnisse sind auch von der Wahl des Waschmittels und der richtigen Füllmenge abhängig. Dies trägt auch zur Vermeidung von Abfall und zum Umweltschutz bei.
Obwohl Waschmittel biologisch abbaubar sind, enthalten sie Substanzen, die in größeren Mengen das empfindliche Gleichgewicht der Natur stören können.
Die Wahl des Waschmittels hängt von der Gewebeart (Feinwäsche, Wolle, Baumwolle, usw.), der Farbe, der Waschtemperatur und dem Verschmutzungsgrad ab.
In diesem Gerät können alle gebräuchlichen Waschmaschinen-Waschmittel verwendet werden:

- Waschpulver für alle Gewebearten
- Waschpulver für Schonwäsche (höchstens 60 °C) und Wolle
- Flüssigwaschmittel, vorzugsweise für Programme mit niedrigen Temperaturen (max. 60 °C) für alle Gewebearten oder nur speziell für Wolle.

Waschmittel und Pflegemittel müssen vor dem Start des Waschprogramms in die entsprechenden Fächer der Waschmittelschublade eingefüllt werden.
Bei der Verwendung von Waschmittelkonzentraten oder Flüssigwaschmitteln muss ein Programm **ohne** Vorwäsche ausgewählt werden.
Die Waschmaschine verfügt über ein Umwälzsystem, welches eine optimale Ausnutzung des Waschmittels ermöglicht.
Befolgen Sie die Mengenempfehlungen des Waschmittelherstellers und **überschreiten Sie nicht die «MAX»-Markierung in der Waschmittelschublade** .

Empfohlene Waschmittelmenge

Art und Menge des Waschmittels sind abhängig von der Gewebeart, der Füllmenge,

2) Verwenden Sie Aceton nicht für Kunstseide.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

dem Verschmutzungsgrad und der Härte des verwendeten Wassers.
Beachten Sie die Anweisungen der Waschmittelhersteller bezüglich der Waschmittelmengen.
Verwenden Sie weniger Waschmittel, wenn:

- Sie nur eine kleine Wäschemenge waschen
- die Wäsche nur leicht verschmutzt ist
- sich während des Waschvorgangs große Mengen Schaum bilden.

Wasserhärte

Die Wasserhärte ist in sogenannte "Wasserhärtebereiche" eingeteilt. Informationen zur Wasserhärte an Ihrem Wohnort erhalten Sie beim Wasserwerk oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenn der Wasserhärtegrad mittel oder hoch ist, empfehlen wir Ihnen, nach den Angaben des Herstellers einen Weichspüler zu verwenden. Wenn Sie weiches Wasser haben, reduzieren Sie die Menge des Waschmittels entsprechend.

WASCHPROGRAMME

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Reinigungsmittel fach
Katoen - Coton 90° - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Max. Beladung 7 kg - Verringerte Beladung 3,5 kg **Weiße und bunte Baumwolle** (normal verschmutzte Wäsche).	DREHZAHLREDUZIERUNG SPÜLSTOPP VOORWAS-PRELAVAGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS TIME MANAGER[1)]	[2)] III
Synthetisch - Synthétique 60 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min Max. Beladung 3,5 kg - Verringerte Beladung 2 kg **Pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe:** Unterwäsche, farbige Textilien, nicht einlaufende Hemden, Blusen.	DREHZAHLREDUZIERUNG SPÜLSTOPP VOORWAS-PRELAVAGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS TIME MANAGER[1)]	[2)] III
Fijne was - Délicats 40 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 700 U/min Max. Beladung 3,5 kg - Verringerte Beladung 2 kg **Feinwäsche:** Acryl, Viskose, Polyester.	SPÜLSTOPP VOORWAS-PRELAVAGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS TIME MANAGER[1)]	[2)] III

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Reinigungsmittel fach
Wol/Laine - Handwas/Lavage à la main 40 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min Max. Beladung 2 kg Waschprogramm für maschinen- und handwaschbare Wolltextilien und Feinwäsche mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. Ein einzelnes oder ein sehr großes Wäschestück kann zu einer Unwucht führen. Wenn das Gerät die letzte Schleuderphase nicht ausführt, geben Sie noch weitere Wäschestücke dazu, verteilen Sie die Beladung mit der Hand neu, und wählen Sie dann das Schleuderprogramm.	DREHZAHLREDU-ZIERUNG SPÜLSTOPP	
Zijde - Soie 30 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 700 U/min Max. Beladung 2 kg Ein Feinwaschprogramm, das besonders für Wäschestücke aus Seide und gemischten Synthetikfasern geeignet ist.	SPÜLSTOPP	
Lingerie 40 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min Max. Beladung 2 kg Dieses Programm eignet sich zum Waschen sehr empfindlicher Wäschestücke, wie z.B. Dessous, Unterwäsche, Spitzen-BHs usw. Die maximale Schleuderdrehzahl wird automatisch reduziert.	DREHZAHLREDU-ZIERUNG SPÜLSTOPP	

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Reinigungsmittel fach
Inweken - Trempage 30° Vorwäsche - Einweichzeit ca. 40 Minuten - Bei Programmende verbleibt das Wasser in der Trommel Max. Beladung 7 kg Sonderprogramm für stark verschmutzte Wäsche. Das Gerät weicht die Wäsche bei 30 °C ein. Nach Ablauf der Einweichzeit hält das Gerät automatisch an und die Wäsche bleibt in der Trommel im Wasser liegen. Vor einem neuen Waschgang muss das Wasser wie folgt abgepumpt werden: • **Nur Abpumpen** : Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm Abpumpen. (Drücken Sie die Taste **8**). • **Abpumpen und Schleudern** : Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm Schleudern, verringern Sie die Schleuderdrehzahl mit der Taste **3** und drücken Sie dann die Taste **8** . Dieses Programm kann nicht für Feinwäsche wie Seide oder Wolle verwendet werden. Schütten Sie das Waschmittel für das Einweichprogramm in das entsprechende Fach. Nach dem Einweichen können Sie (nachdem Sie das Wasser abgelassen haben) ein Waschprogramm wählen. (Drehen Sie den Programmwahlschalter zunächst auf ◯ und dann auf das gewünschte Programm. Drücken Sie anschließend die Taste **8**).		
Spoelen - Rinçage Spülgang - Langer Schleudergang Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Max. Beladung 7 kg Mit diesem Programm lassen sich Koch-/Buntwäschestücke spülen und schleudern, die mit der Hand gewaschen wurden. Wählen Sie die Zusatzfunktion Extra Spülen, um die Spülwirkung zu verstärken. Das Gerät führt zusätzliche Spülgänge aus.	DREHZAHLREDUZIERUNG SPÜLSTOPP EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS	
Pompen - Vidange Wasser abpumpen Max. Beladung 7 kg Zum Abpumpen des Wassers aus dem letzten Spülgang eines Programms, für das die Option gewählt wurde, das Wasser nicht abzupumpen.		

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Reinigungsmittel fach
Centrifugeren - Essorage Abpumpen und langer Schleudergang Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Max. Beladung 7 kg Separater Schleudergang für handgewaschene Kleidungsstücke und nach Programmen mit ausgewählter Option Spülstopp. Sie können die Schleuderdrehzahl mit der entsprechenden Taste passend zu der zu schleudernden Wäsche einstellen.	DREHZAHLREDU-ZIERUNG	
Katoen Eco - Coton Eco 90° - 40° Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Max. Beladung 7 kg **Weiße und farbechte Buntwäsche** Dieses Programm kann für leicht bis normal verschmutzte Baumwollwäsche gewählt werden. Das Programm reduziert die Wassertemperatur und verlängert die Waschzeit. Dies ermöglicht ein wirtschaftliches Waschen, um Energie zu sparen.	DREHZAHLREDU-ZIERUNG SPÜLSTOPP VOORWAS-PRELA-VAGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS	2)
Antikreuk - Repassage facile 60 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min Max. Beladung 1 kg Dieses Programm kann für Synthetikwäsche und Mischgewebe gewählt werden, die gebügelt werden sollen. Die Wäsche wird vorsichtig gewaschen und geschleudert, damit sie möglichst knitterfrei bleibt. Somit wird das Bügeln einfacher. Das Gerät führt darüber hinaus zusätzliche Spülgänge aus.	DREHZAHLREDU-ZIERUNG SPÜLSTOPP VOORWAS-PRELA-VAGE EXTRA SPOELEN - RINÇAGE PLUS	2)
Jeans 60 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min Max. Beladung 3,5 kg Mit diesem Programm kann Freizeitkleidung wie z. B. Jeanshosen, -hemden oder -jacken sowie Trikotwäsche aus modernem Gewebe gewaschen werden. (Die Option Extra Spülen wird automatisch aktiviert.)	DREHZAHLREDU-ZIERUNG SPÜLSTOPP VOORWAS-PRELA-VAGE	2)
Dekens - Couette 40° - 30° Hauptwaschgang - Spülgänge Max. Schleuderdrehzahl: 700 U/min Max. Beladung 2 kg Spezialprogramm für eine separat zu waschende Decke aus Synthetikfasern oder eine Daunendecke.		

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Reinigungsmittel fach
◯ /AUS Zum Abbrechen des laufenden Programms und zum Ausschalten des Geräts.		

*1) Wenn Sie die Option Kurz oder Extra Kurz durch Drücken der Taste **10** wählen, empfehlen wir die maximale Beladung wie angegeben zu verringern. Die volle Beladung ist mit leicht geminderten Reinigungsergebnissen dennoch möglich. Falls Sie die Option Auffrischen oder Super Auffrischen auswählen, ist es empfehlenswert, die Beladung noch weiter zu verringern.*

2) Bei der Verwendung von Flüssigwaschmittel muss ein Programm ohne VORWÄSCHE (VOORWAS-PRELAVAGE) ausgewählt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ **Warnung!** Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss das Gerät immer vom Stromnetz getrennt werden.

Entkalken

Unser normales Leitungswasser enthält Kalk. Daher sollte in regelmäßigen Abständen ein Wasserenthärter benutzt werden. Lassen Sie den Wasserenthärter in einem separaten Waschgang ohne Wäsche wirken und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Wasserenthärters. Dies hilft, Kalkablagerungen zu verhindern.

Nach jedem Waschgang

Lassen Sie die Tür eine Weile offen stehen. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung und muffigen Geruch im Geräteinneren zu vermeiden. Lässt man die Tür nach dem Waschen offen, schont dies die Gummidichtung.

Waschgang zur Pflege der Maschine

Wenn Sie beim Waschen überwiegend niedrige Temperaturen benutzen, können sich Rückstände in der Trommel ansammeln. Wir empfehlen daher die regelmäßige Durchführung eines Waschgangs zum Reinigen der Maschine.
Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- In der Trommel darf sich keine Wäsche befinden.
- Wählen Sie das heißeste Baumwollwaschprogramm.
- Verwenden Sie eine normale Menge Pulverwaschmittel mit Bleichmittel.

Reinigung der Außenseiten

Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts nur mit Seifenlauge und trocknen Sie sie anschließend gründlich.

Wichtig! Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keinen Brennspiritus, keine Lösungsmittel oder ähnliche Produkte.

Reinigung der Waschmittelschublade

Die Schublade für das Waschmittel muss regelmäßig gereinigt werden.
Die Schublade für Waschpulver und Pflegemittel muss regelmäßig gereinigt werden. Entnehmen Sie die Schublade, indem Sie die Arretierung herunterdrücken und die Schublade herausziehen.

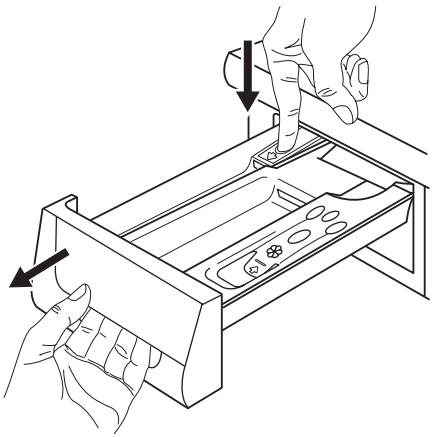

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Spülen Sie die Schublade unter einem Wasserhahn aus, um alle Waschmittelrückstände zu entfernen.
Um die Reinigung zu vereinfachen, können Sie den oberen Teil des Pflegemittelfachs abnehmen. Alle Teile mit Wasser reinigen.

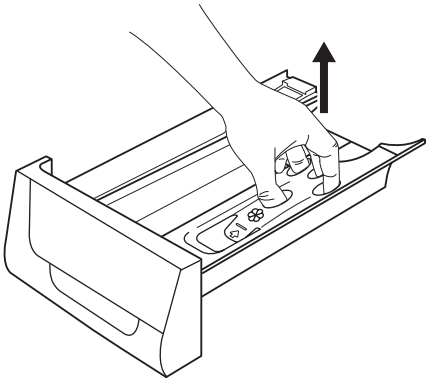

Die Kammer der Waschmittelschublade mit einer Bürste reinigen.

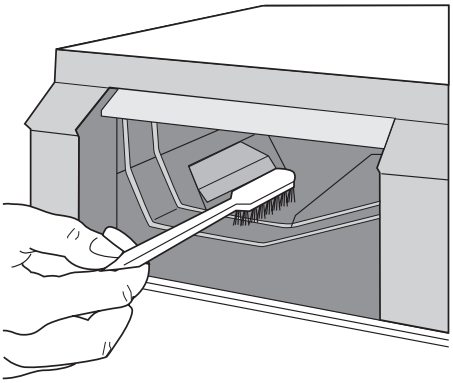

Wäschetrommel

Rostablagerungen in der Trommel können durch Fremdkörper in der Waschmaschine oder durch eisenhaltiges Wasser entstehen.

Wichtig! Benutzen Sie keine Reinigungsmittel auf Säurebasis, keine chlorierten Scheuermittel und keine Metallschwämmchen oder Stahlwolle zum Reinigen der Trommel.

1. Rostrückstände auf der Innenfläche der Trommel mit einem Edelstahl-Reinigungsmittel entfernen.
2. Zum Entfernen von Reinigungsmittelrückständen lassen Sie einen Waschgang ohne Wäsche durchlaufen. Programm: Kurzprogramm Koch-/Buntwäsche bei maximaler Temperatur, geben Sie ca. 1/4 Messbecher Waschmittel dazu.

Türdichtung

Kontrollieren Sie regelmäßig die Türdichtung und entfernen Sie eventuelle Fremdkörper aus den Falten.

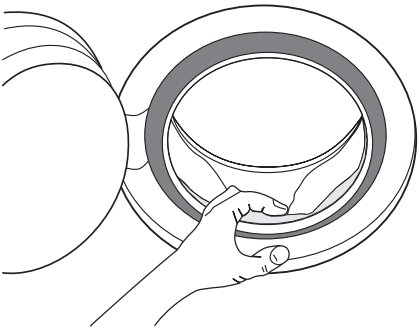

Ablaufpumpe

Die Pumpe sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere, wenn:
- Das Gerät nicht abpumpt und/oder schleudert;
- Das Gerät beim Abpumpen ungewöhnliche Geräusche macht, weil Sicherheitsnadeln, Münzen o.Ä. die Pumpe blockieren;
- Ein Problem beim Wasserabpumpen festgestellt wird (weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Was tun, wenn...“).

⚠ **Warnung!** Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor sie die Pumpenklappe öffnen.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Falls nötig, warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist.
3. Öffnen Sie die Pumpenklappe, indem Sie eine Münze (oder das geeignete Werkzeug, das je nach Modell in der Ta-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

sche mit der Betriebsanleitung ist) in die Aussparung stecken und kippen.

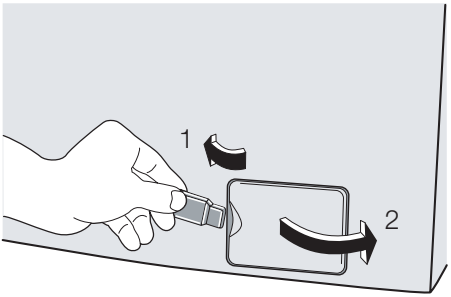

4. Stellen Sie eine Auffangschale mit einer kleinen Kante direkt neben die Pumpe, um auslaufendes Wasser aufzufangen.

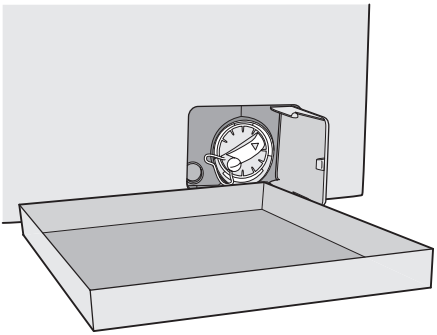

5. Ziehen Sie mit einer Zange die Kappe für Notentleerung vom Filterdeckel.

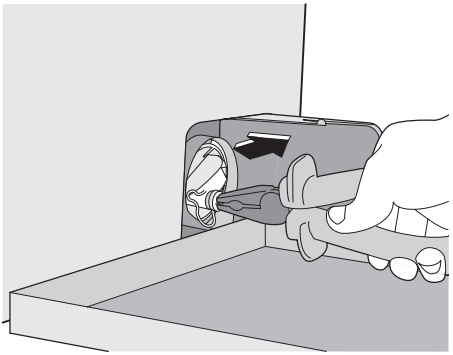

6. Tritt kein Wasser mehr aus, schrauben Sie den Pumpendeckel los, indem Sie ihn mit einer Zange gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entnehmen Sie den Filter. Halten Sie einen Lappen bereit, um austretendes Wasser aufzuwischen.
Reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser, um sämtliche Flusen zu entfernen.

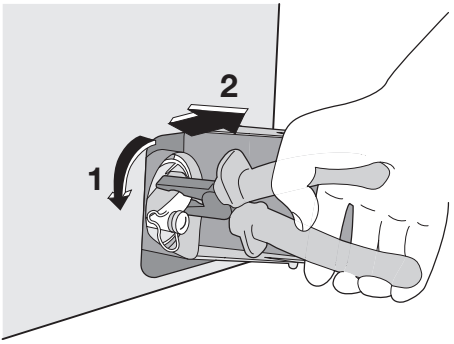

7. Entfernen Sie alle Fremdkörper und Flusen aus der Pumpenaufnahme und dem Pumpenflügelrad.

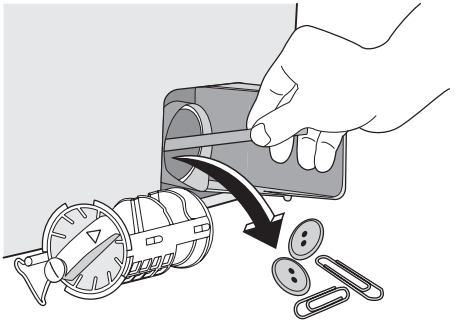

8. Prüfen Sie nach, ob sich das Pumpenflügelrad dreht (es dreht sich ruckartig). Wenn es sich nicht dreht, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

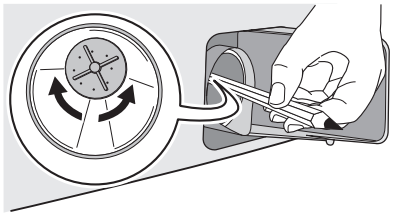

9. Setzen Sie den Filter wieder in die dafür vorgesehenen Führungen in der Pumpe ein. Schrauben Sie den Pumpendeckel

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

wieder fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

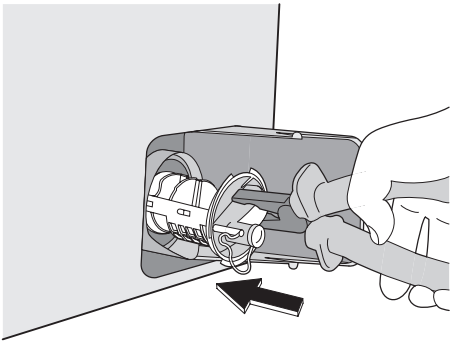

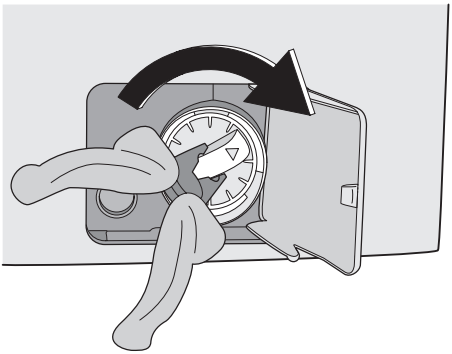

10. Stecken Sie die Kappe für Notentleerung in den Filterdeckel und drehen Sie diese fest hinein.

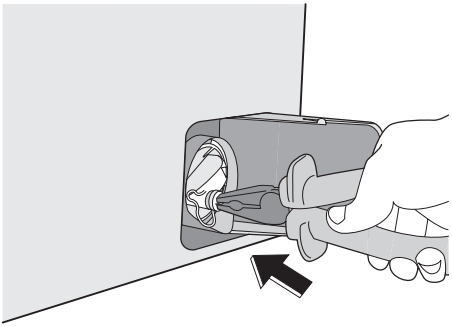

11. Schließen Sie die Pumpenklappe.

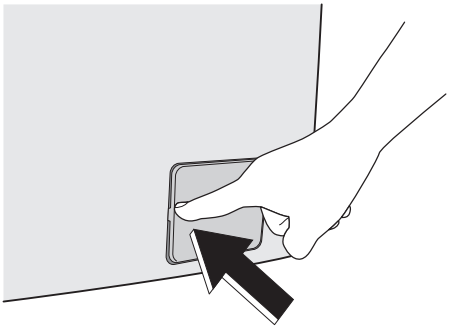

⚠ **Warnung!** Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann sich je nach gewähltem Programm heißes Wasser in der Pumpe befinden. Entfernen Sie den Pumpendeckel niemals während eines Waschprogramms. Warten Sie immer, bis das Gerät den Waschgang beendet hat und leer ist. Achten Sie beim Aufsetzen des Pumpendeckels auf einen festen Sitz, um zu verhindern, dass Wasser austritt oder dass Kinder den Deckel entfernen können.

Reinigung des Wasserzulauffilters

Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Füllen der Maschine länger als üblich dauert, überprüfen Sie, ob der Filter im Wasserzulaufschlauch verstopft ist.

1. Schließen Sie den Wasserhahn.
2. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab.
3. Reinigen Sie den Filter im Schlauch mit einer harten Bürste.

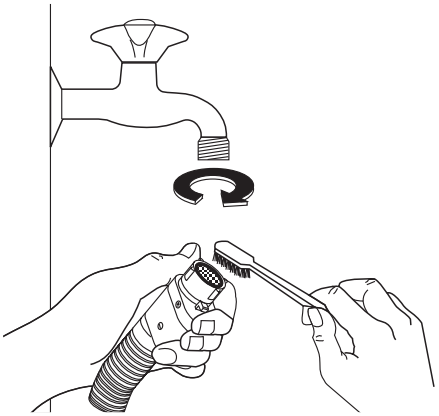

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

4. Schrauben Sie den Schlauch wieder an den Hahn an.
5. Schrauben Sie den Schlauch vom Gerät ab. Halten Sie ein Tuch bereit, da möglicherweise etwas Wasser herausfließt.
6. Reinigen Sie den Filter im Ventil mit einer harten Bürste oder einem Stück Stoff.

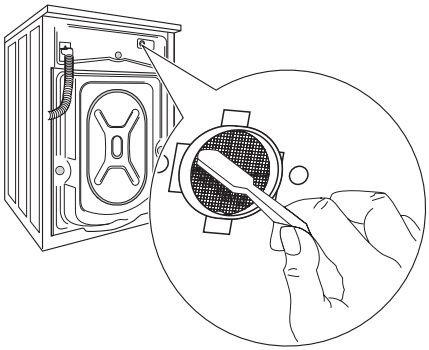

7. Schrauben Sie den Schlauch wieder an das Gerät an und achten Sie darauf, dass er fest angeschlossen ist.
8. Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Notentleerung

Wenn das Wasser nicht abgepumpt wird, lassen Sie es wie folgt aus der Maschine ab:
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Falls nötig, warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist.
4. Öffnen Sie die Pumpenklappe.
5. Stellen Sie einen Behälter auf den Fußboden. Ziehen Sie die Kappe für Notentleerung vom Filterdeckel. Das Wasser fließt in den Behälter. Ist der Behälter voll, setzen Sie die Kappe wieder in den Pumpendeckel ein. Entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis kein Wasser mehr herausfließt.
6. Falls nötig, reinigen Sie die Pumpe wie zuvor beschrieben.
7. Schrauben Sie den Pumpendeckel erneut ein und schließen Sie die Klappe.

Frostschutzmaßnahmen

Wenn die Waschmaschine in einem Raum aufgestellt ist, in dem die Temperatur unter 0°C abfallen kann, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Schrauben Sie den Zulaufschlauch ab.
4. Legen Sie das Ende des Zulaufschlauchs in ein ausreichend großes Gefäß, das auf dem Boden steht, ziehen Sie die Kappe für Notentleerung vom Filterdeckel und lassen Sie das Wasser ablaufen.
5. Stecken Sie die Kappe für Notentleerung wieder auf den Filterdeckel und schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch wieder fest an.
6. Wenn Sie die Maschine wieder starten möchten, kontrollieren Sie, dass die Raumtemperatur mehr als 0°C beträgt.

Wichtig! Jedes Mal, wenn Sie das Wasser mit dem Notentleerungsschlauch ablassen, müssen Sie vor der Wiederinbetriebnahme 2 Liter Wasser in das Fach für die Hauptwäsche der Waschmittelschublade gießen und dann das Abpumpprogramm ausführen. Dadurch wird das **ÖKO-Ventil** aktiviert und verhindert, dass beim nächsten Waschgang ein Teil des Waschmittels nicht verbraucht wird.

WAS TUN, WENN...

Einige Probleme lassen sich auf Wartungsfehler oder Versehen zurückführen und können leicht gelöst werden, ohne den Kundendienst zu rufen. Bevor Sie den Kundendienst rufen, sollten Sie die nachstehenden Punkte überprüfen.
Während des Gerätebetriebs ist es möglich, dass die **rote** Kontrolllampe von Taste **8** blinkt, einer der folgenden Alarmcodes angezeigt wird und gleichzeitig alle 20 Sekunden ein akustisches Signal ausgegeben wird, um anzuzeigen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert:
- E10 : Störung bei der Wasserversorgung
- E20 : Störung beim Wasserablauf
- E40 : Tür geöffnet

Beheben Sie die Ursache und drücken Sie dann die Taste **8** , um das Programm neu zu starten. Wenn nach allen Prüfungen das

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Das Gerät startet nicht:	**Die Trockenablage ist eingeschaltet.** • Schalten Sie die Trockenablage aus. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. **E40** • Drücken Sie die Tür fest zu. Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. • Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt. • Überprüfen Sie bitte die Elektroinstallation in Ihrem Haus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. • Tauschen Sie die Sicherung aus. Der Programm-Wahlschalter ist nicht richtig eingestellt und die Taste **8** wurde nicht gedrückt. • Drehen Sie den Programm-Wahlschalter und drücken Sie erneut die Taste **8** . Die Startzeitvorwahl wurde gewählt. • Falls der Waschgang sofort gestartet werden soll, brechen Sie die Startzeitvorwahl ab. Die Kindersicherung wurde aktiviert. • Schalten Sie die Kindersicherung aus.
Das Gerät füllt kein Wasser auf:	Der Wasserhahn ist zugedreht. **E10** • Drehen Sie den Wasserhahn auf. Der Zulaufschlauch ist eingeklemmt oder geknickt. **E10** • Überprüfen Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs. Der Filter im Zulaufschlauch ist verstopft. **E10** • Reinigen Sie den Filter im Wasserzulaufschlauch. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. **E40** • Drücken Sie die Tür fest zu.
Das Gerät pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht:	Der Ablaufschlauch ist gequetscht oder geknickt. **E20** • Überprüfen Sie den Anschluss des Ablaufschlauchs. Der Ablauffilter ist verstopft. **E20** • Reinigen Sie den Ablauffilter. Es wurde eine Zusatzfunktion oder ein Programm gewählt, das damit endet, dass noch Wasser in der Trommel steht, oder das auf den Schleudergang verzichtet. • Wählen Sie ein Abpump- oder Schleuderprogramm. Die Wäsche ist nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt. • Verteilen Sie die Wäsche neu.
Es befindet sich Wasser auf dem Boden:	Sie haben zu viel Waschmittel oder ein ungeeignetes Waschmittel verwendet (zu starke Schaumbildung). • Reduzieren Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie ein anderes Waschmittel. Überprüfen Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs auf Dichtheit. Undichtigkeiten sind nicht immer leicht zu erkennen, da das Wasser den Schlauch hinabläuft. Überprüfen Sie, ob der Schlauch feucht ist. • Überprüfen Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs. Der Zulaufschlauch ist beschädigt. • Tauschen Sie den Schlauch gegen einen neuen aus. Der Verschlussstopfen des Notentleerungsschlauchs wurde nach der Pumpenreinigung nicht wieder aufgesteckt, oder der Filter wurde nicht korrekt eingeschraubt. • Stecken Sie die Kappe für Notentleerung wieder in den Filterdeckel, oder schrauben Sie den Filter wieder ordnungsgemäß ein.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Störung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Die Waschergebnisse sind unbefriedigend:	Sie haben zu wenig Waschmittel oder ein ungeeignetes Waschmittel benutzt. • Erhöhen Sie die Waschmittelmenge, oder verwenden Sie ein anderes Waschmittel. Hartnäckige Flecken wurden nicht vorbehandelt. • Verwenden Sie zur Behandlung hartnäckiger Flecken handelsübliche Produkte. Falsche Temperatur ausgewählt. • Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Temperatur gewählt haben. Die Waschmaschine ist überladen. • Wäschemenge verringern.
Die Tür lässt sich nicht öffnen:	Das Programm läuft noch. • Warten Sie das Ende des Waschzyklus ab. Die Tür wurde noch nicht entriegelt. • Warten Sie, bis die Kontrolllampe **9** erlischt. Es befindet sich Wasser in der Trommel. • Wählen Sie das Programm Abpumpen oder Schleudern, um das Wasser abzupumpen.
Das Gerät vibriert oder läuft sehr laut:	Transportsicherungen und Verpackungsteile wurden nicht entfernt. • Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig aufgestellt ist. Das Gerät wurde nicht ausgerichtet. • Überprüfen Sie, ob das Gerät waagerecht steht. Die Wäsche ist nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Möglicherweise befindet sich nur sehr wenig Wäsche in der Trommel. • Füllen Sie mehr Wäsche ein.
Das Schleudern beginnt erst spät oder gar nicht:	Die elektronische Unwuchterkennung hat eingegriffen, weil die Wäsche nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt ist. Die Wäsche wird neu verteilt, indem die Trommel in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Dieser Vorgang kann sich einige Male wiederholen, bevor die Unwucht verschwunden ist und das Schleudern fortgesetzt werden kann. Falls die Wäsche nach 10 Minuten immer noch nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt ist, bricht das Gerät den Schleudergang ab. Verteilen Sie in diesem Fall die Wäsche manuell und wählen Sie das Schleuderprogramm. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Die Beladung ist zu gering. • Geben Sie noch weitere Wäschestücke dazu, verteilen Sie die Beladung mit der Hand neu und wählen Sie dann das Schleuderprogramm.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche:	Diese Maschine ist mit einem Motor ausgestattet, der neben den bekannten Geräuschen anderer Motoren noch ein anderes, ungewohntes Geräusch macht. Dieser neue Motor sorgt für einen weicheren Anlauf und eine gleichmäßigere Verteilung der Wäsche in der Trommel während des Schleuderns sowie für eine bessere Stabilität der Maschine.
In der Trommel ist kein Wasser zu sehen:	Moderne Maschinen arbeiten sehr ökonomisch und verbrauchen sehr wenig Wasser, ohne dabei ein schlechteres Waschergebnis zu erzielen.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Störung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Die Trockenergebnisse sind nicht zufriedenstellend:	Die Wäsche war zu nass, da sie nicht genügend geschleudert oder ausgewrungen wurde. • Führen Sie einen weiteren Trockengang durch. Es wurden zu viele Wäschestücke auf die Trockenablage gelegt, oder die Wäschestücke wurden übereinander gelegt. • Trocknen Sie die Wäschestücke einzeln. Breiten Sie diese vollständig aus und achten Sie darauf, dass die Wäschestücke nicht übereinander liegen.

Wenn Sie das Problem nicht genau bestimmen oder lösen können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Beim Anruf sollten Sie Angaben zum Modell, die Produktnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum Ihrer Maschine zur Hand haben: Der Kundendienst benötigt diese Informationen.

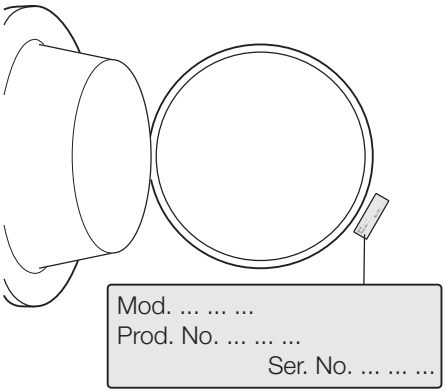

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Breite Höhe Tiefe Tiefe mit ausgezogenem Einschub	60 cm 85 cm 60 cm 92 cm
Elektrischer Anschluss Spannung - Gesamtleistung - Sicherung	Die Daten der elektrischen Anschlusswerte finden sich auf dem Typenschild innen an der Gerätetür.	
Wasserdruck	Mindestens Maximal	0,05 MPa 0,8 MPa
Max. Wäschemenge	Koch-/Buntwäsche	7 kg
Schleuderdrehzahl	Maximal	1400 U/min

VERBRAUCHSWERTE

Programm	Energieverbrauch (KWh)	Wasserverbrauch (in Liter)	Programmdauer (in Minuten)
Kochwäsche 90°	2.1	65	**Die Dauer der einzelnen Programme entnehmen Sie bitte der Anzeige an der Bedienblende.**
Buntwäsche 60 °C	1.4	60	
Koch-/Buntwäsche-Energiesparprogramm 60° [1]	1.05	49	
Buntwäsche 40 °C	0.77	60	

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programm	Energieverbrauch (KWh)	Wasserverbrauch (in Liter)	Programmdauer (in Minuten)
Pflegeleicht 40°	0.6	54	
Feinwäsche 40 °C	0.6	63	
Wolle/Handwäsche 30 °C	0.25	55	

1) "Koch-/Buntwäsche-Energiesparprogramm" bei 60 °C mit einer Beladung von 7 kg ist in Übereinstimmung mit EG 92/75 das Referenzprogramm für die für die Energieeffizienzklasse eingetragenen Werte.

Die Verbrauchswerte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Optionen von den angegebenen Werten ab.

MONTAGE

Auspacken

Bevor das Gerät verwendet werden kann, müssen alle Transportsicherungen und Verpackungsmaterialien entfernt werden.
Es empfiehlt sich, alle Transportsicherungen für eventuelle zukünftige Transporte des Geräts aufzubewahren.

1. Legen Sie die Maschine nach Entfernen der Verpackung vorsichtig auf die Rückseite, um die Styroporplatte unter der Maschine zu entfernen.

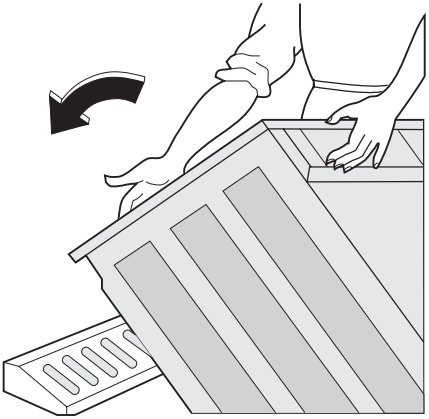

2. Entnehmen Sie das Stromkabel und den Ablaufschlauch aus den Schlauchhalterungen auf der Geräterückseite.

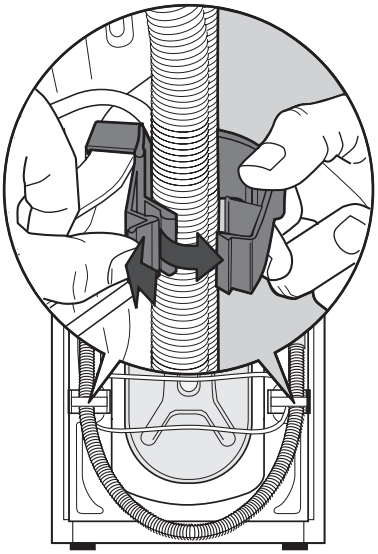

3. Lösen Sie die drei Schrauben.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

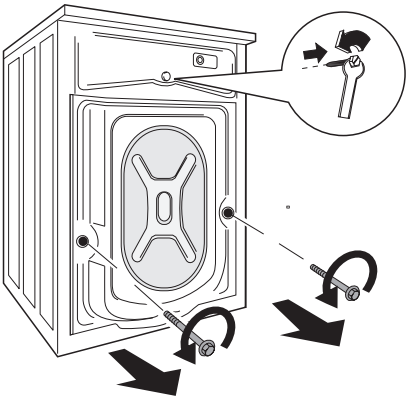

4. Schieben Sie die entsprechenden Kunststoff-Distanzstücke heraus.

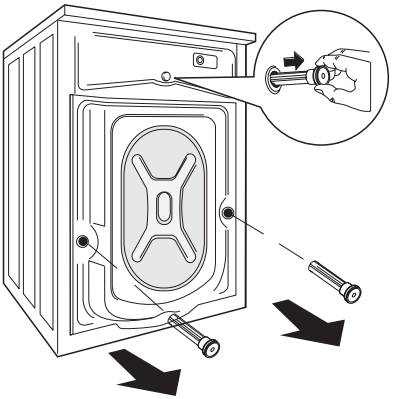

5. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie den Styroporblock, der an der Türdichtung befestigt ist.

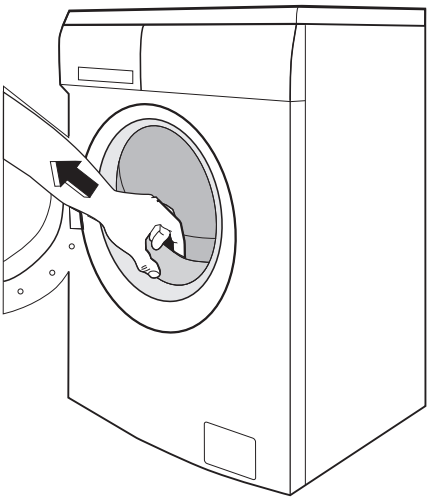

6. Verschließen Sie das kleinere obere Loch und die beiden größeren Löcher mit den entsprechenden Kunststoffkappen, die sich im Beutel mit der Benutzerinformation befinden.

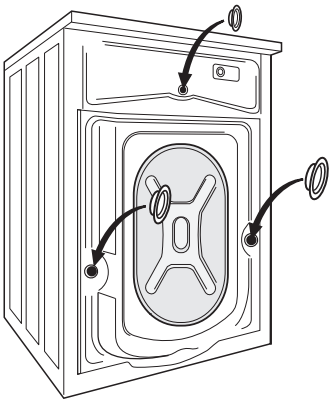

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, harten Boden auf. Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um die Maschine herum nicht durch Teppiche, Vorleger usw. behindert wird. Kontrollieren Sie, dass die Maschine weder die Wand noch andere Geräte berührt. Das Gerät kann mit den verstellbaren Schraubfüßen waagerecht ausgerichtet werden. Die Schraubfüße sind mit selbstsichernden Muttern ausgestattet, wodurch sie sich eventuell nur schwer drehen lassen. Jedoch **MUSS** die Maschine einen waagerechten

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

und festen Stand haben. Falls notwendig, überprüfen Sie die waagerechte Aufstellung mit einer Wasserwaage. Sämtliche Einstellungen können mit einem Schraubenschlüssel vorgenommen werden. Durch eine genaue waagerechte Aufstellung lassen sich Vibrationen, Geräusche und ein Verschieben der Maschine während des Betriebs verhindern.

⚠ **Vorsicht!** Legen Sie zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten auf keinen Fall Karton, Holzstücke oder ähnliche Materialien unter das Gerät.

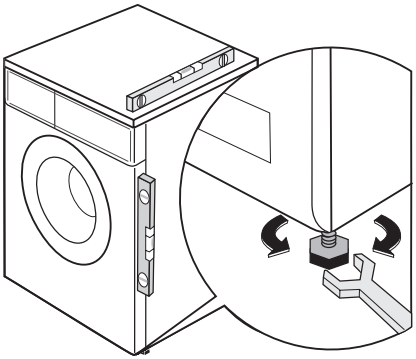

Wasserzulauf

Ein Zulaufschlauch wird mitgeliefert und befindet sich im Inneren der Trommel. Benutzen Sie keine Anschlussschläuche von Altgeräten für den Wasseranschluss.

Wichtig! Dieses Gerät muss an eine Kaltwasserleitung angeschlossen werden.

1. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie den Zulaufschlauch heraus.
2. Schließen Sie den Schlauch mit dem Winkelverbindungsstück an die Maschine an. Richten Sie den Zulaufschlauch nicht nach unten. Führen Sie den Schlauch in einem Winkel nach links oder rechts, je nach der Position des Wasserhahns.

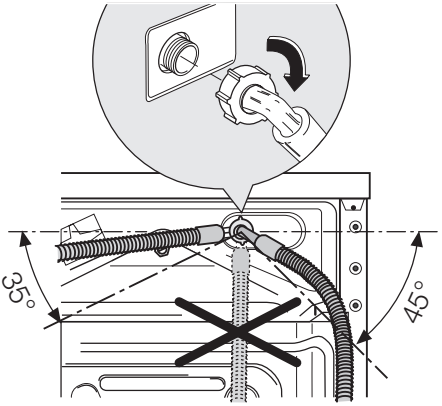

3. Schließen Sie den Schlauch korrekt durch Lösen der Ringmutter an. Ziehen Sie die Ringmutter nach dem Positionieren des Zulaufschlauchs wieder fest, um Wasseraustritt zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Schlauch an einen Wasserhahn mit einer 3/4" Schlauchverschraubung an. Verwenden Sie stets den mit dem Gerät mitgelieferten Schlauch.

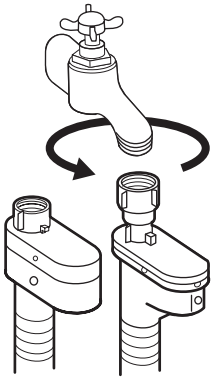

Der Zulaufschlauch darf nicht verlängert werden. Ist er zu kurz und möchten Sie den Wasserhahn nicht verlegen, müssen Sie einen neuen, längeren Schlauch speziell zur Verwendung für Waschmaschinen kaufen.

Wasserstopp-Vorrichtung

Der Wasserzulaufschlauch ist mit einer Wasserstopp-Vorrichtung als Schutz gegen Wasserschäden ausgestattet, die durch das natürliche Altern des Schlauchs auftreten können. Dieser Fehler wird durch ein ro-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

tes Feld im Sichtfenster **"A"** angezeigt. Sollte sich diese Störung einstellen, drehen Sie den Wasserhahn zu und lassen Sie vom Kundendienst den Schlauch ersetzen.

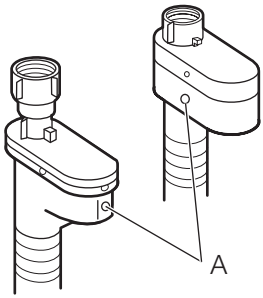

Wasserablauf

Das Ende des Ablaufschlauchs kann auf drei Weisen angeschlossen werden.

- Das Ende des Schlauchs wird mit der mit der Maschine mitgelieferten Plastikschlauchführung **über die Beckenkante gehängt** . Achten Sie in diesem Fall darauf, dass das Schlauchende nicht abrutschen kann, während Wasser aus dem Gerät abläuft. Fixieren Sie es mit einem Stück Schnur am Hahn oder befestigen Sie es an der Wand.

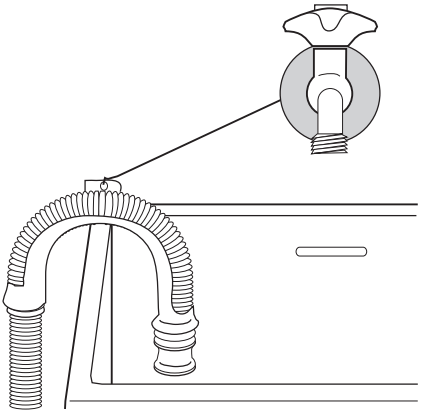

- **Sie können den Schlauch an den Wasserablauf eines Waschbeckens anschließen.** Das Verzweigungsstück muss sich oberhalb des Siphons befinden. Der Anschluss muss einen Abstand von mindestens 60 cm vom Fußboden haben.
- **Direkte Einleitung in ein Ablaufrohr bei einer Höhe** nicht unter 60 cm und nicht über 90 cm. Das Ende des Ablaufschlauchs muss stets belüftet sein, d.h. der Innendurchmesser des Ablaufrohres muss größer sein als der Außendurchmesser des Ablaufschlauchs. Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt werden.

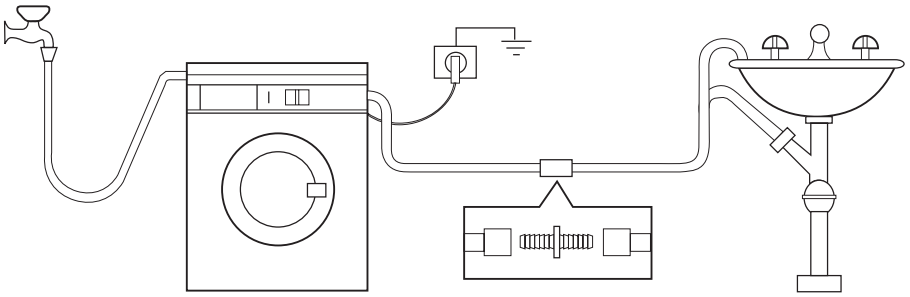

Der Ablaufschlauch darf auf max. 4 Meter verlängert werden. Einen Verlängerungsschlauch und ein Verbindungsstück erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Daten der elektrischen Anschlusswerte finden sich auf dem Typenschild innen an der Gerätetür.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus für die erforderliche Maximallast geeignet ist. Berücksichtigen

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Sie dabei auch die anderen Elektrogeräte, die Sie verwenden.

⚠ **Das Gerät an eine geerdete Steckdose anschließen.**

⚠ **Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen sollten.**

⚠ **Nach der Installation des Geräts muss das Netzkabel leicht zugänglich sein.**

⚠ **Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, muss dies durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.**

UMWELTTIPPS

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterial

Materialien mit dem Symbol ♺ sind wiederverwertbar.
>PE<=Polyethylen
>PS<=Polystyrol
>PP<=Polypropylen

Solche Materialien können der Wiederverwertung zugeführt werden, indem sie ordnungsgemäß in den entsprechenden Sammelbehältern entsorgt werden.

Umwelttipps

Um Wasser und Energie zu sparen und die Umwelt nicht unnötig zu belasten, beachten Sie bitte folgende Tipps:

- Normal verschmutzte Wäsche kann ohne Vorwäsche gewaschen werden. Dies spart Waschmittel, Wasser und Energie (und die Umwelt wird weniger belastet).
- Die Maschine arbeitet wirtschaftlicher, wenn sie ganz gefüllt ist.
- Mit einer entsprechenden Vorbehandlung lassen sich Flecken und gewisse Verschmutzungen entfernen; danach kann die Wäsche bei niedrigerer Temperatur gewaschen werden.
- Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Wasserhärte, dem Verschmutzungsgrad und der Wäschemenge.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

www.electrolux.com/shop

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

132942920-A-302010